# **OLYMPUS**°

## ЦИФРОВОЙ ДИКТОФОН

# WS-570M WS-560M WS-550M WS-450S

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за покупку ЦИФРОВОГО ДИКТОФОНА OLYMPUS. Внимательно прочтите эту инструкцию, содержащую информацию о правильном и безопасном использовании диктофона.

Храните инструкцию в доступном месте, чтобы в будущем Вы могли легко ее найти.

Для обеспечения хорошей записи рекомендуем проверить функцию записи и звук перед использованием.

Зарегистрируйте свою технику на сайте www.olympus-consumer. com/register и получите дополнительные преимущества от Olympus!



## Введение

- Содержание данного документа может изменяться в будущем без предварительного уведомления. За последней информацией о наименованиях и номерах моделей изделий обращайтесь в наш Центр технической помощи и обслуживания.
- При разработке настоящего документа самое пристальное внимание уделялось полноте и точности приводимой информации. В том маловероятном случае, если Вы встретите сомнительное описание, ошибку или пропуск, пожалуйста, обратитесь в наш Центр технической помощи и обслуживания.
- Оlympus не несет ответственность за пассивный ущерб и любой другой ущерб причиненный потерей данных из-за дефекта продукта, возникшего вследствие ремонта, выполненного третьим лицом, вместо оригинального или авторизированного сервиса Olympus.

## Торговые марки и зарегистрированные торговые маркаи

- IBM и PC/AT являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками International Business Machines Corporation.
- Microsoft, Windows и Windows Media являются зарегистрированными торговыми марками Microsoft Corporation.
- Macintosh и iTunes торговыми марками компании Apple Inc.
- Аудио технология кодирования MPEG Layer-3 по лицензии Fraunhofer IIS и Thomson.
- SRS WOW XT, SRS и обозначение 🕖 товарные знахи SRS Labs, Inc.
- Технолгия SRS WOW XT используется ло лицензии от SRS Labs, Inc.
- Данный продукт был разработан на основе технологии подавления шумов по лицензии корпорации NEC.

Остальные продукты и марки, упомянутые здесь, могут быть торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих владельцев.





## Содержание

Введение		4 Настройка меню	
	Для безопасного и правильного		Метод настройки меню 36
	использования4		■ File Menu38
1	<b>Цанава пабаты</b>		■ Rec Menu38
1	Начало работы		■ Play Menu 40
	Основные функции6		■ LCD/Sound Menu43
	Названия составных частей7		☑ Device Menu44
	Дисплей (ЖК-экран)		Изменение порядка файлов [Replace] 45
	Источник питания10		Форматирование диктофона [Format] 46
	Установка батареек10	_	Vеропесиио фойноми из
	Зарядка при подключении к компьютеру	3	Управление файлами на
	через USB12		Вашем персональном
	Включение и выключение питания13		компьютере
	Переключатель [HOLD] 14		Операционная среда 48
	Установка времени и даты		Подсоединение к компьютеру 50
	[Time & Date]		Отсоединение от компьютера 51
	Изменение установки времени и даты16		Перенесите аудио файлы в компьютер 52
	Режим [VOICE] и режим [MUSIC]17		Использование программы Windows
	Информация о папках диктофона 18		Media Player 53
	0 папках для голосовых записей		Названия окон 53
	0 папке для воспроизведения музыки19		Копирование музыки с компакт-диска 54
	Как выбрать папку и файл20		Перенос музыкального файла на
2	О записи		диктофон55
	Запись21		Копирование голосовых файлов на
	Чувствительность микрофона23		компакт-диск 58
	Рекомендуемые настройки для условий		Использование программы iTunes 60
	записи24		Названия окон 60
	Запись с внешнего микрофона или других		Копирование музыки с компакт-диска61
	устройство25		Перенос музыкального файла на
2	Овоспроизволении		диктофон 62
3	О воспроизведении		Копирование голосовых файлов на
	Воспроизведение		компакт-диск
	Создание индексной пометки или		Использование в качестве внешней
	временной пометки31		памяти компьютера64
	Как начать повторное воспроизведение	6	Прочая информация
	отрезка		Список оповещающих сообщений 65
	Удаление34		Устранение возможных неполадок 66
			Техническая помощь и обслуживание 68
			Аксессуары (опционные)68
			Спецификации69

## Для безопасного и правильного использования

Перед использованием нового диктофона внимательно прочтите эту инструкцию и удостоверьтесь, что Вы знаете, как безопасно и правильно пользоваться диктофоном. Чтобы в будущем обращаться к инструкции за информацией, держите ее в доступном месте.

 Знаками внимания отмечена важная информация о безопасном пользовании. Во избежание травм и порчи имущества важно всегда соблюдать указания по пользованию диктофоном и безопасности.

## Общие указания

- Не оставляйте диктофон в нагретой влажной среде, например, в автомобиле под прямыми солнечными лучами или на пляже летом.
- Не храните диктофон в местах с повышенной запыленностью или влажностью.
- Не применяйте органические и химические растворители, такие как спирт и средства полировки, для чистки данного устройства.
- Не кладите диктофон на электроприборы, такие как холодильник и телевизор, или вблизи их.
- Не производите запись и воспроизведение вблизи мобильных телефонов и других беспроводных устройств, так как они могут создавать помехи и шум. Если Вы слышите шум, переместитесь в другое место или передвиньте диктофон дальше от указанных устройств.
- Берегите диктофон от попадания песка или грязи. Это может привести к невосстановимым повреждениям.
- Не допускайте сильных вибраций и ударов.

- Не разбирайте, не чините и не вносите модификаций в диктофон самостоятельно.
- Не пользуйтесь диктофоном, когда управляете транспортным средством (таким как велосипед, мотоцикл).
- Держите диктофон в месте, недоступном для детей.

<Предупреждение относительно возможной утраты данных>
Запись, хранящаяся в памяти, может быть повреждена или уничтожена в результате ошибок управления, ошибок в работе или во время работы по ремонту аппарата.

Рекомендуется создавать базу данных поддержки и сохранять важные записи на других носителях, таких как жесткий диск компьютера.

Olympus не несет ответственность за пассивный ущерб и любой другой ущерб причиненный потерей данных из-за дефекта продукта, возникшего вследствие ремона, выполненного третьим лицом, вместо оригинального или авторизированного сервиса Olympus.

## Батарейки

## **Л**Опасно:

- Никогда не подвергайте батарейки воздействию огня, нагреванию или короткому замыканию, не разбирайте их.
- Не оставляйте батареи
  в местах, где они могут
  подвергнуться воздействию
  прямого солнечного света
  или высокой температуры,
  например, в жаркую погоду в
  автомобиле, около нагревателя
  и т.д.

#### <u>/</u> Внимание

- Не припаивайте проволочные выводы или клеммы непосредственно к батарее и не модифицируйте ее.
- Не соединяйте клеммы ⊕ и
   ⊕ вместе. Это может привести
   к пожару, перегреву или
   поражению электрическим
   током.
- При хранении или переноске батарей обязательно помещайте их в специальный чехол, чтобы защитить клеммы. Не переносите и не храните батареи ни с какими металлическими предметами (например, кольцами для ключей). Если пренебречь этими мерами предосторожности, возможен пожар, перегрев или поражение электрическим током.
- Не подключайте батареи непосредственно к сетевой розетке или к гнезду прикуривателя в автомобиле.
- Не вставляйте батареи с обратным положением клемм ⊕ и ⊖.
- Если какая-либо жидкость из батареи попала в глаза, немедленно смойте ее чистой водой и обратитесь к врачу.
- Не пытайтесь перезаряжать щелочные, литиевые и другие не перезаряжающиеся батарейки.
- Не используйте батареи с трещинами или повреждениями на внешней оболочке.
- Держите батарейки в месте, недоступном для детей.
- Если Вы заметите что-либо необычное при использовании диктофона, например,

## необычный шум, выделение тепла, дым или запах горелого:

- немедленно выньте батарейки будьте осторожны, чтобы не обжечься:
- позвоните дилеру или местному представителю Olympus для сервисного обслуживания.
- Не подвергайте батареи действию воды. Не допускайте попадания воды на клеммы.
- Не снимайте и не допускайте повреждения изолирующей оболочки батарей.
- Не используйте батареи, если вы заметили, что с ними чтото не в порядке, например утечка, изменение цвета или деформация.
- Отключите зарядное устройство, если по истечении номинального промежутка времени для зарядки заряд все еще неполный.
- В случае попадания какойлибо жидкости из батареи на кожу или одежду, немедленно смойте ее чистой водой.
- Не допускайте попадания батарей в огонь.

## **Осторожно**

- Не подвергайте батареи сильным ударам.
- При использовании аккумуляторов или аккумуляторных блоков обязательно заряжайте их одновременно.
  - Аккумуляторы имеют ограниченный срок службы. Если время работы аккумулятора уменьшается даже после полной зарядки согласно инструкции, замените аккумулятор новым.

## Начало работы


## Основные функции

- Двухфункциональный записывающий аппарат может использоваться как цифровой диктофон и цифровой музыкальный проигрыватель (ESS CTp.17).
- Диктофон сохраняет звуковые сообщения в формате WMA (Windows Media Audio), обеспечивающем высокий уровень сжатия данных, во встроенном модуле флэш-памяти (газ стр. 21). Диктофон также может воспроизводить файлы в форматах MP3\* (MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer-3) и WAV\* (газ стр. 27, стр. 53, стр. 60).
  - Только для WS-570M, WS-560M, WS-550M.
- Диктофон имеет встроенную функцию голосовой активации записи (VCVA) (каз стр. 36, стр. 39).
- фипьтр низких частот (LowCut Filter) позволяет во время записи уменьшить до минимума помехи от шума работы систем воздушного кондиционирования и других подобных шумов (газ стр. 36, стр. 39).
- Функция подавления шума (ва стр. 36, стр. 40) и функция голосового фильтра (ва стр. 36, стр. 40) уменьшают помехи и обеспечивают четкое воспроизведение звуковых данных.
- Для записи в формате WMA возможен выбор одного из 6

- стерео- или монофонических режимов (☞ стр. 36, стр. 38).
- В диктофоне предусмотрены различные функции повтора (™ стр. 32, стр. 36, стр. 41).
- Функции вставки индексных пометок и временных пометок помогают быстро найти нужные места в записи (газ стр. 31).
- Скорость воспроизведения может управляться по Вашему усмотрению (раз стр. 36, стр. 42).
- Имеется встроенный SRS WOW XT (№ стр. 36, стр. 40).
- Вы можете изменить установочные параметры эквалайзера воспроизведения (ва стр. 36, стр. 41).
- Данные могут передаваться или сохраняться без использования кабеля USB или драйвера программного обеспечения (№ стр. 50). Данный диктофон поддерживает протокол USB 2.0, что обеспечивает высокую скорость передачи данных на компьютер.
- Этот диктофон, поддерживающий класс памяти USB, может быть использован как внешнее запоминающее устройство для считывания и сохранения данных (газ стр. 64).
   Посредством подсоединения к компьютеру с помощью USB изображения, текстовые данные и т.п. могут быть сохранены и использованы
- Предусмотрена функция зарядки через USB (™ стр.12).

для переноса данных.

## Названия составных частей

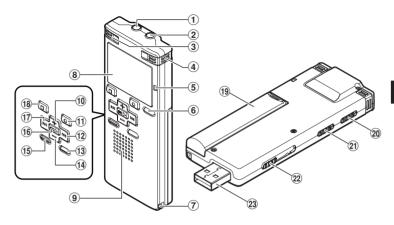

- ① Гнездо EAR (наушники)
- ② Гнездо МІС (внешний микрофон)
- (L) Встроенный стереомикрофон
- (4) Встроенный стереомикрофон (R)
- 5 Индикаторный сигнал записи
- (6) Кнопка LIST
- 7 Прорезь для ремешка
- ® Дисплей (ЖК-экран)
- 9 Встроенный динамик
- **10 Кнопка +**
- **11) Кнопка REC (●) (запись)**
- 12 Кнопка ▶▶І

- 13 Кнопка МЕНИ
- (14) **Кнопка** –
- 15 KHORKA INDEX/ERASE
- 16 Кнопка ОК ▶
- 17) Кнопка І◀◀
- (18) Кнопка STOP (■)
- 19 Крышка отделения батареек
- **20 Переключатель HOLD**
- Переключатель режима (VOICE/ MUSIC)\*1

Переключатель
MIC SENSE CONF/DICT\*2

- ② Задвижка USB разъема
- 23 Разъем USB
  - **\*1** Только для WS-570M, WS-560M, WS-550M.
  - **\*2** Только для WS-450S.


1

## Дисплей (ЖК-экран)

### Отображение списка папок

**■** Для WS-570M/WS-560M/WS-550M:


Когда выбран режим [VOICE]:



Когда выбран режим [MUSIC]:



**₽** Для WS-450S:



- Индикатор режима [VOICE]
   Индикатор состояния запись / воспроизведение
   Индикатор заряда батареи
- 2 Название Папка
- Ондикатор режима [MUSIC] Индикатор состояния запись / воспроизведение Индикатор заряда батареи
- 4 Название Папка

## Отображение списка файлов

**■** Для WS-570M/WS-560M/WS-550M:

Когда выбран режим [VOICE]:



Когда выбран режим [MUSIC]:



## **₽** Для WS-450S:




- Название Папка
   Индикатор состояния запись / воспроизведение
   Индикатор заряда батареи
- 2 Название файла
- Название Папка
   Индикатор состояния запись /
  воспроизведение
   Индикатор заряда батареи
- 4 Название файла

## Отображение файла

**₽** Для WS-570M/WS-560M/WS-550M:

Когда выбран режим [VOICE]:



## Когда выбран режим [MUSIC]:



🛮 Для WS-450S:



- Название файла
   Индикатор состояния запись / воспроизведение
   Индикатор батареек
- Индикатор ПапкаИндикатор режима записи
- В режиме записи:
  Шкала индикатора свободной памяти

В режиме воспроизведения: Шкала индикатора положения

- воспроизведения

  Дата и время записи
- ⑤ [♣H] Индикатор чувствительности микрофона

[Шच्येक] Индикатор системы автоматического голосового управления диктофоном

[**УП**] Индикатор шумоподавления

## [**Д**] Индикатор голосового фильтра

- [景] Индикатор фильтра верхних частот
- 6 Номер текущего файла/ Общее количество записанных файлов в папке.
- **7** В режиме записи:

Истекшее время записи

**В режиме воспроизведения:** Истекшее время воспроизведения

8 В режиме записи:

Доступное время записи

В режиме воспроизведения или остановки:


- Продолжительность файла
- 9 Индикатор режима воспроизведения
- П Название записи
- **(1)** Исполнитель
- **1** Название альбома
- В Истекшее время воспроизведения
- Номер текущего файла/ Общее количество записанных файлов в папке
- **(**Продолжительность файла
- Индикатор режима воспроизведения

## Источник питания


## Установка батареек

Этот диктофон может работать как от Ni-MH аккумуляторов, так и от щелочных батарей типа ААА.

 Отодвиньте крышку отделения батареек легким нажатием, как указывает стрелка.



2 Вставьте щелочные батареи типа ААА, соблюдая правильную полярность ⊕ и ⊖.




## Для WS-570M/WS-560M/ WS-550M:

- Заряжайте в диктофоне только поставляемые в комплекте Ni-MH аккумуляторы (BR401).
- Аккумуляторы, которые входят в комплект, заряжены не полностью. Перед первым использованием или после длительного хранения устройства, рекомендуется полностью зарядить аккумуляторы (<sup>все</sup> стр.12).

## **П** Для WS-450S:

- Этот диктофон не может заряжать аккумуляторы.
- 3 Полностью закройте крышку отделения батареек нажатием в направлении (A), сдвигая затем в направлении (B).



 Если индикатор "час" на экране дисплея мигает, см. "Установка времени и даты [Time & Date]" (© стр.15).

#### Индикатор батареек

Показания индикатора заряда батарей на дисплее меняются по мере разряда батарей.



 Когда на дисплее появится знак [■], замените батарейки как можно скорее.
 Если заряд батареек слишком низок, на экране отобразится сообщение [←☐]и [Battery Low], и диктофон отключится.

#### Примечания

- В этом диктофоне нельзя использовать солевые батарейки.
- При замене батареек рекомендуется устанавливать щелочные батарейки типа ААА или Ni-MH аккумуляторов производства.

- Перед заменой батарей обязательно остановите диктофон.
   Извлечение батареек во время использования диктофона может вызвать неисправности, например, повреждение файла и т.д. Если при записи файла закончится заряд батарей, вы потеряете записываемый файл, так как невозможно будет закрыть заголовок записываемого файла.
   Поэтому важно заменить батарейки, когда появится первый индикатор понижения заряда батареек.
- Если для замены разряженных батарей потребовалось более 1 минуты, или если вы вынимали и вставляли батареи несколько раз за короткий промежуток времени, то, возможно, после того как вы вставите новые батареи, придется заново устанавливать время (кат стр.15).
- Выньте батарейки, если Вы не собираетесь использовать диктофон длительное время.
- При воспроизведении голосовых/ музыкальных файлов диктофон может, при превышении некоторого уровня громкости, отключиться из-за снижения выходного напряжения аккумуляторов, даже если индикатор заряда батарей показывает [Ш]. В этом случае снизьте громкость диктофона.
- При замене аккумуляторов обязательно используйте Ni-MH аккумуляторы (опционные). Следует избегать использования продукции других производителей, поскольку это может привести к повреждению диктофона.


# Зарядка при подключении к компьютеру через USB

**∏** Для WS-570M/WS-560M/ WS-550M:

Вы можете заряжать аккумуляторы, подключая диктофон к порту USB компьютера. Перед зарядкой проверьте, правильно ли вы установили аккумуляторы (поставляемые в комплекте) в диктофон (чет стр.10).


Не заряжайте одноразовые батареи, например, щелочные или литиевые. Это может вызвать нагрев батарей с утечками и повреждение диктофона.

- **1** Загрузите персональном компьютере.
- Сместите задвижку разъема USB в направлении, указанном стрелкой, чтобы выдвинуть разъем из диктофона.

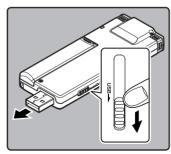

3 Удерживая кнопку STOP (■) , подсоедините диктофон к порту USB компьютера.



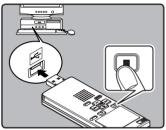

- Во время зарядки батареи нажмите и удерживайте кнопку STOP (■), пока не появится надпись [Please Wait].
- 4 Зарядка завершена, когда на индикаторе заряда батареи отображается [•].

## Время зарядки:

приблизительно 3 часа\*

 Это приблизительное время полной зарядки полностью разряженных аккумуляторов при комнатной температуре. Время зарядки может меняться в зависимости от остаточного заряда и состояния аккумуляторов.

## Примечания

- Диктофон не заряжается, если не включен ПК. Также он может не заряжаться, когда ПК находится в режиме ожидания, останова или в спящем режиме.
- Не заряжайте диктофон, подключенный к концентратору USB.
- Если отображается [Cannot charge], это значит, что в диктофоне находится аккумулятор, который не может быть заряжен. Немедленно замените аккумуляторы рекомендуемыми (г≅ стр. 10).

RU

12

- Зарядка невозможна, когда мигает [€]\*1 или [∰]\*2. Заряжайте аккумуляторы при температуре от 5°С до 35°С (41°F 95°F).
   \*1 [€]: Низкая окружающая
  - температура. **\*2** [∰]: Высокая окружающая
  - \*2 [11]: Высокая окружающая температура.
- Если время работы заметно уменьшилось, даже после полной зарядки аккумуляторов, замените их новыми.
- Обязательно вставляйте штекер USB до упора во избежание сбоев в работе диктофона.
- Используйте кабель расширения USB в зависимости от ситуации.
- Не используйте иные удлинительные кабели USB, кроме поставляемого в комплекте.

Использование кабелей других производителей может привести к повреждению диктофона. Не используйте поставляемый в комплекте удлинительный кабель USB с устройствами других производителей.

## Меры предосторожности при обращении с аккумуляторами

Если в используете Ni-MH аккумуляторы, внимательно прочтите приведенные далее инструкции.

## Разрядка:

Когда аккумуляторы не используются, они подвержены саморазряду. Обязательно регулярно заряжайте его перед использованием.

## Рабочая температура:

Аккумуляторные являются продуктами химических технологий. Емкость аккумуляторов может меняться, даже если они работают в рекомендуемом диапазоне температур. Это неотъемлемая особенность подобных изделий.

## Рекомендуемый диапазон температур:

## При использовании устройства:

0°С - 42°С **Зарядка:** 5°С - 35°С

#### Длительное хранение: -20°C - 30°C

Использование аккумуляторного блока за пределами упомянутого выше диапазона температур может привести к ухудшению характеристик и снижению срока службы батарей. Чтобы предотвратить утечку электролита из батарей или коррозию, вынимайте батареи, когда вы не пользуетесь устройством в течение длительного времени, и храните их отдельно.

#### Примечания

- Этот диктофон заряжает аккумуляторы полностью, независимо от их остаточного заряда. Однако, чтобы получить наилучшие результаты, когда вы заряжаете вновь приобретенные аккумуляторы или же аккумуляторы, которые не использовались в течение длительного периода времени (более одного месяца), рекомендуется полностью зарядить и загем разрядить аккумуляторы 2 или 3 раза подряд.
- При утилизации аккумуляторных батарей всегда соблюдайте местные законы и нормативы. Обратитесь в местный центр вторичной переработки, чтобы узнать, как правильно их утилизировать.
- Éсли Ni-MH аккумуляторы разряжены не полностью, примите меры, чтобы избежать короткого замыкания (т.е. изолируйте контакты лентой), прежде чем утилизировать их.

## Пользователям в Германии


Компания Olympus заключила договор с GRS (Объединенная ассоциация по утилизации батарей) в Германии, чтобы гарантировать экологически безопасную утилизацию.

## Включение и выключение питания

Когда Вы не пользуетесь диктофоном, отключайте питание, чтобы сократить расход заряда батареек. Даже при отключении питания имеющиеся данные, включая настройки режимов, установки часов будут сохранены.

#### Включение питания

Передвиньте переключатель **HOLD** в направлении, указанном стрелкой.



- Включится дисплей, после чего будет включено питание.
- Функция возобновления вернет диктофон к позиции в памяти, на которой диктофон был остановлен перед выключением питания.

#### Выключение питания

Когда диктофон находится в режиме остановки, сдвиньте переключатель **HOLD** в направлении, указанном стрелкой.

- Индикация на дисплее исчезнет, и питание отключится.
   Функция возобновления запоминает
- Функция возобновления запоминает позицию остановки на момент отключения питания.

#### Режим энергосбережения

Если диктофон остановлен/не используется в течение 5 минут (исходная установка), в то время как питание включено, питание будет выключено.


 Если перед отключением батарей будет нажата любая кнопка, счетчик истекшего времени начнет отсчет сначала, пока задействована эта функция.

## Переключатель [HOLD]

Если вы переведете диктофон в режим HOLD, он будет продолжать работать в установленном режиме, но все кнопки будут заблокированы. Данная функция удобна при переноске диктофона в сумке или в кармане одежды.

#### Переключение диктофона в режим HOLD

Когда диктофон находится в режиме остановки, сдвиньте переключатель **HOLD** в направлении, указанном стрелкой.



 На экране дисплея отобразится [Hold] и диктофон переключится режим HOLD.

### Выход из режима HOLD

Передвиньте переключатель HOLD в направлении, указанном стрелкой.



## Примечания


- При нажатии какой-либо кнопки в режиме HOLD, индикатор часов будет мигать в течение 2 секунд, однако диктофон не будет выполнять никаких действий.
- Если переключатель HOLD задействуется во время воспроизведения (записи), функционирование органов управления прекращается при неизменном состоянии воспроизведения (записи) (Когда закончится воспроизведение или запись займет всю свободную память, диктофон остановится).

## Установка времени и даты [Time & Date]

Если Вы устанавливаете время и дату заранее, информация о времени создания файла автоматически записывается для каждого файла. Предварительная установка времени и даты облегчает задачу управления файлами.

Когда вы впервые используете диктофон после покупки, или когда вы вставляете батареи после длительного периода, когда вы им не пользовались, на дисплее отображается надпись [Set Time & Date]. Когда мигает "час", выполните установку, начиная с шага 1.





- Нажмите кнопку ►►I или I◄◄ чтобы выбрать позицию для установки.
  - Выбирайте позицию "час", "минута", "год", "месяц" или "день" мигающей точкой.



- 2 Для установки нажмите кнопку + или —.
  - Чтобы выбрать следующую позицию, выполняйте те же шаги, нажимая кнопку ►► или ►
     установки нажмите кнопку + или –.
  - Вы можете выбрать 12- или 24часовую систему нажатием кнопки LIST во время установки часов и минут.

 Вы можете выбрать порядок отображения параметров "месяц", "день" и "год", нажимая на кнопку LIST в ходе настройки.
 Пример: апрель 15, 2009

4м 15р 2009ү (исходная установка) 15р 4м 2009ү 2009ү 4м 15р

3 Нажмите кнопку ОК ► для подтверждения установки.

 Часы начнут показывать с установленных даты и времени.
 Нажмите кнопку ОК ► согласно сигналу времени.




## Примечание

 Если нажать кнопку ОК ► в процессе установки, время будет установлено соответственно значениям, введенным на тот момент.

## Изменение установки времени и даты

Нажмите и удерживайте кнопку STOP (■), когда диктофон находится в режиме остановки, для отображения [Time & Date] (времени и даты) и [Remain] (остатка свободной памяти). Если настройки текущего времени и даты неправильны, выполните настройку в соответствии с процедурой, описанной ниже.



- Когда диктофон находится в режиме остановки, нажмите кнопку MENU.
  - На дисплее появится меню (ва стр.36).



## 2 Нажатием кнопки + или — выберите закладку [Device Menul.

 Изменить отображаемое меню можно, передвигая курсор по закладкам настроек.



- 3 Нажмите клавишу ОК ▶ или ▶ 1, чтобы переместить курсор на пункт меню, для которого вы хотите выбрать настройки.
  - На дисплее отображается [Device Menu].



- **4** Нажатием кнопки **ОК** ▶ или **▶▶**1.
  - На дисплее отображается [Time & Date].
  - На дисплее мигает "час", указывая на то, что начат процесс установки времени и даты.

Следующие шаги аналогичны шагам с 1 по 3 в разделе "Установка времени и даты [Time & Date]" ( СТр.15).

3 Закройте меню нажмите кнопку MENU.

RU

16


## Режим [VOICE] и режим [MUSIC]

## Для WS-570M/WS-560M/ WS-550M:

Данный аппарат может быть использован в качестве голосового диктофона или в качестве музыкального проигрывателя. Для записи и воспроизведения голосовых записей, установите переключатель режимов в положение [VOICE]. Для прослушивания музыки, установите переключатель режимов в положение [MUSIC].

#### Режим [VOICE]:


## Передвиньте переключатель режимов в положение [VOICE].

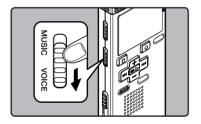

 Устройство работает как цифровой диктофон. Расположение сохраненных файлов описано в разделе "О папках для голосовых записей" (как стр.18).

## Режим [MUSIC]:

## Передвиньте переключатель режимов в положение [MUSIC].

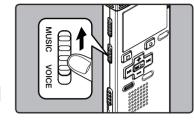


 Устройство работает как музыкальный проигрыватель. Запись музыкальных файлов на диктофон с использованием Windows Media Player описана в разделе "О папке для воспроизведения музыки" (E® стр.19).

## Информация о папках диктофона

Голосовые и музыкальные файлы сортируются по папкам для голосовых записей и для музыки, которые организуются и хранятся с использованием разветвленной структуры.

## 0 папках для голосовых записей

[Folder A] - [Folder E] это папки для голосовых записей. Прежде чем записывать с помощью диктофона, выберите любую из этих пяти папок и затем приступайте к записи.

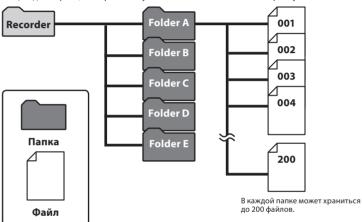

Для файлов, записанных данным диктофоном, файловые имена генерируются автоматически.

# WS55 0001.WMA 3

## 1) ID-код пользователя:

Идентификационное имя пользователя, заданное в цифровом диктофоне.

## 2 Номер файла:

Номера файлов присваиваются последовательно, независимо от изменений на носителе записи.

## З Расширение:

Далее приведены расширения имен файлов для разных форматов записи, которые используются при записи на данном устройстве.


- Формат Линейная РСМ \* .WAV
- Формат MP3 \* .MP3
- Формат WMA .WMA

\* Только для WS-570M.

## **■** Для WS-570M/WS-560M/WS-550M:


## О папке для воспроизведения музыки

При передаче на данное устройство музыкальных файлов из программы Windows Media Player автоматически создается папка внутри папки для воспроизведения музыки, которая имеет многоуровневую структуру, как показано на схеме ниже. Расположенные внутри одной папки музыкальные файлы можно располагать в порядке предпочтения и воспроизводить (№ сто.45).

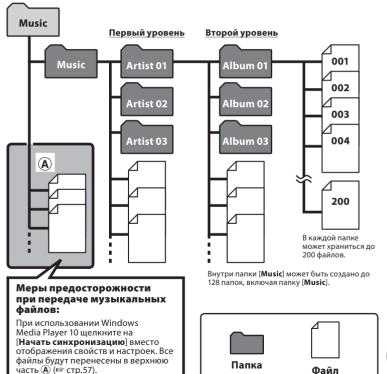

### Работа с папками для воспроизведения музыки:



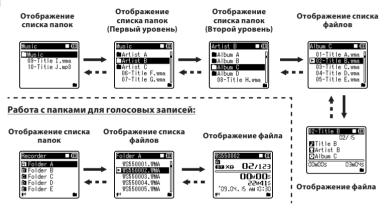

## Перемещение по уровням

# Кнопка LIST Назад —— Каждый раз, когда вы нажимаете эту кнопку, открывается папка или файл, уровень назад. Перемещение которые выделены в списке

кнопки I◄◀. Если вы нажмете и будете удерживать кнопку LIST при перемещении по дереву с папками, вы вернетесь в окно отображения файла.

по списку на экране

выполняется с помощью

пальдин раз, ки да вы нажимаете эту кнопку, открывается папка или файл, которые выделены в списке на экране, и выполняется переход на уровень вниз. Перемещение по списку на экране выполняется с помощью кнопки ▶▶1.

Кнопка + или –

Выберите папку или файл.

## Отображение файла

Отображается информация по выбранному файлу. Переходит в режим ожидания воспроизведения.

## Отображение списка

Отображаются папки и файлы, содержащиеся в этом диктофоне.


Как выбрать папку и файл

1

## 0 записи

## Запись

Перед началом записи выберите папку из папок для звуковых записей с [வ] по [逾]. Эти папки могут использоваться для разделения записей по их характеру; например, Папка [逾] может быть использована для хранения частной информации, в то время как папка [逾] может быть использована для помещения в нее деловой информации.



## **■** Для WS-570M/WS-560M/ WS-550M:

 Если вы нажмете кнопку REC (●), когда переключатель режимов находится в положении [MUSIC], то на экране будет мигать надпись [Music Mode]. Перед началом записи установите переключатель режимов в положение[VOICE] (☞ стр.17).

## Выберите папку для записи (<sup>™</sup> стр.18 до стр.20).

#### Как менять папки:

- Пажав на кнопку LIST на отображение файла в режиме остановки, можно вернуться на предыдущий более высокий уровень. Нажав на кнопку LIST несколько раз, вы перейдете на отображения списка папок.
- ② Нажав на кнопку + или , когда отображения списка папок, вы выберете папки для голосовых записей.
- Вновь записываемые аудиоданные сохраняются в качестве последнего файла в выбранной папке.

## 2 Нажмите кнопку REC (●) и подготовьтесь к записи.

- Загорится индикатор записи, и на экране появится [ ].
- Поверните встроенный микрофон в направлении для записи.



- (а) Режимы записи
- (b) Шкала инликатора своболной памяти.
- © Истекшее время записи
- Доступное время записи
- Индикатор уровня (изменяется соответствии с уровнем записи и установками функции записи)
- [Rec Mode] нельзя изменить в режиме ожидания записи или в процессе записи. Выбирайте настройки, когда диктофон находится в состоянии паузы (ва стр. 36, стр. 38).

## 3 Для остановки записи нажмите кнопку STOP (■).

На дисплее отображаться [■].



(f) Продолжительность файла

### Примечания

- Чтобы запись получилась с самого начала, начинайте говорить после того, как вы увидите, что индикатор записи загорелся.
- Если оставшееся время записи не превышает 60 секунд, индикатор записи начнет мигать. Когда время записи уменьшится до 30 или 10 секунд индикатор начнет мигать чаще.
- Когда дальнейшая запись больше невозможна, отображается [Folder Full].
   Прежде чем приступать к записи, выберите другую папку или удалите ненужные файлы (га» стр.34).
- Когда память будет заполнена, появится сообщение [Memory Full]. Прежде чем записывать что-то еще, удалите ненужные файлы (ESS стр.34).

#### Пауза

Когда диктофон находится в режиме записи, нажмите кнопку REC (●).



- На дисплее отображаться [▮ ▮].
- Через 60 минута в режиме "Rec Pause" диктофон переходит в спящий режим.


## Возобновление записи:

## Снова нажмите кнопку **REC** (●).

 Запись продолжится с момента, в который была прервана.

## Чтобы быстро проверить записанное содержимое

Когда диктофон находится в режиме записи, нажмите кнопку ОК ▶.



- На дисплее отображаться [].
- Остановите запись, после чего только что записанный файл будет воспроизведен.

#### Прослушивание во время записи аудио

Если перед записью Вы подключите наушники к гнезду **EAR** Вы сможете слышать записываемый звук. Громкость звука можно отрегулировать при помощи кнопок + или –.

Подсоедините наушники к гнезду EAR на диктофоне.



 После начала записи Вы через наушники сможете слышать записываемый звук.

### Примечания

- Уровень записи не может быть отрегулирован с использованием кнопки громкости.
- При использовании наушников НЕ устанавливайте слишком высокую громкость- это может повредить Ваш слух.
- Не подносите наушники к микрофону, поскольку это может вызвать дребезжащие помехи.
- При подключении внешнего динамика во время записи имеется риск возникновения акустической обратной связи.

## Чувствительность микрофона


Чувствительность микрофона может изменяться в соответствии с потребностями записи.

## **□** Для WS-570M/WS-560M/ WS-550M:

 Установите чувствительность микрофона, используя дисплей меню (ват стр.36, стр.38).

## ■ Для WS-450S: Передвиньте переключатель мис SENSE CONF/DICT итобы

Передвиньте переключатель MIC SENSE CONF/DICT , чтобы выбрать [CONF] или [DICT].



#### [CONF]:

Режим высокой чувствительности, когда может быть з.

#### [DICT]:

Стандартный уровень чувствительности микрофона. Это стандартный уровень чувствительности микрофона. Выбирайте этот режим для записи звука от источника с высокой громкостью, например, исполнение оркестра.

#### Примечание

 Когда вы хотите записать голос без помех, установите переключатель MIC SENSE CONF/DICT в положение [DICT] и во время записи держите встроенный стереомикрофон близко ктубам говорящего (5 – 10 см).

## Рекомендуемые настройки для условий записи

Диктофон исходно установлен в режим [**ST XQ**]. Таким образом, вы можете вести высококачественную запись сразу после приобретения устройства. Можно выбирать различные функции настройки записи в соответствии с условиями использования.

	Рекомендуемые настройки			
Условия записи	Режимы записи (☞ стр.36, стр.38)	Чувствительность микрофона (☞ стр.23 ог стр.36, стр.38)	Установка фильтра низких частот (☞ стр.36, стр.39)	
Конференции с большим числом присутствующих и лекции в больших помещениях.	[ST XQ]	[CONF]	[On]	
Встречи и деловые переговоры с небольшим числом присутствующих.	[ST XQ] [ST HQ] [ST SP]	или [Conference]		
Диктовка с множеством фоновых шумов.	[ST XQ] [ST HQ] [HQ]	[DICT] или [Dictation]		
Музыка, пение птиц, звуки поезда.railway sounds.	[ST XQ]	Установите значение чувствительности микрофона в соответствии с уровнем громкости записываемого источника.	[Off]	
Диктовка в тихом месте.	Особых рекомендаций нет. Выберите установку для записи.			


## Запись с внешнего микрофона или других устройство

Могут быть подсоединены внешний микрофон или другие устройства, с помощью которых может быть записан звук.Выполните подсоединение к устройству, которое будет использоваться, следующим образом.

• Не подсоединяйте и не отсоединяйте никак устройств к гнезду диктофона во время записи.

## Запись с помощью внешнего микрофона:

## Подсоедините внешний микрофон к гнезду МІС.

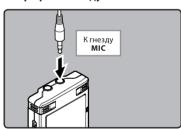

## Совместимые внешние микрофоны (опционные) (ISS CTp.68)

## Стереофонический микрофон: ME51S

Стереомикрофон ME51S поставляется в комплекте с удлинительным проводом и зажимом.

## 2-канальный микрофон (всенаправленный): ME30W

Эти чрезвычайно чувствительные всенаправленные микрофоны могут питаться от разъема и хорошо подходят для записи музыкального исполнения.

## Высокочувствительный монофонический микрофон с подавлением шумов

(направленный): ME52W

Этот микрофон используется для записи звуков на расстоянии с понижением влияния окружающих шумов.

## Микрофон в виде булавки для галстука (всенаправленный): МЕ15

Маленький скрытый микрофон с зажимом для галстука.

## Устройство приема входящих телефонных звонков: ТР7

Микрофон типа головного телефона вставляется в ухо при разговоре. Голос или разговор по телефону может быть хорошо записан.

## Примечания

- Когда к гнезду MIC диктофона подключен внешний микрофон, встроенный микрофон отключается.
- Можно также использовать микрофоны с питанием от разъема.
- При использовании внешнего монофонического микрофона, когда установлен режим [**Rec Mode**] для записи стерео сигнала, звук будет записываться только в левом (L) канале (ы стр.36, стр.38).
- При использовании внешнего стереомикрофона, когда установлен режим [**Rec Mode**] записи монофонического сигнала, будет использоваться только левый (L) канал микрофона (ы стр.36, стр.38).

## Запись звука других устройств данным диктофоном:

Звук можно записать с другого устройства, если соединить его аудиовыход (гнезду питания) с гнездом **МІС** данного диктофона с помощью специального кабеля КАЗЗЗ (опционные).



## Примечание

 Тонкая настройка уровней входа не может быть выполнена на данном диктофоне. Когда к диктофону подключены внешние устройства, выполните тестовую запись и затем отрегулируйте выходной уровень для внешних устройств.

## Запись звука данного диктофона другими устройствами:

Звук данного диктофона может быть записан на другие устройства, если соединить аудиовход (гнезду внешний микрофон) другого устройства с гнездом **ЕА**В данного диктофона с помощью соединительного шнура КАЗЗЗ (опционные) для перезаписи.




#### Примечание

## 0 воспроизведении

## Воспроизведение

Диктофон может воспроизводить файлы в форматах WAV\*, MP3\* и WMA. Для воспроизведения файла, записанного другими устройствами, необходимо передать (скопировать) его с компьютера. \* Только для WS-570M, WS-560M, WS-550M.




- Для WS-570M/WS-560M/ WS-550M:
  - Если воспроизводимые файлы были получены из компьютера, установите переключатель режима в соответствии с типом папки (№ стр.17).
  - Если воспроизводимые файлы были записаны на диктофон, установите переключатель режимов в положение [VOICE] (вестр.17).
- Выберите папку, содержащую файлы, которые вы хотите воспроизвести (™ стр.18 до стр.20).

#### Как менять папки:

- Пажав на кнопку LIST при отображении файла в режиме воспроизведения или остановки, можно вернуться на предыдущий более высокий уровень. Нажав на кнопку LIST несколько раз, вы перейдете на отображения списка папок.
- ② Нажав на кнопку + или –, когда отображения списка папок, выберите папки для голосовых и нажмите кнопку ОК ► или ►►I.

- 2 Когда отображается список файлов, нажмите кнопку + или —, чтобы выбрать файл.
  - Когда отображаются файлы, нажмите ►► или ►
     , чтобы выбрать файл.
  - Нажмите кнопку ОК ▶, чтобы начать воспроизведение.


На дисплее отображаться [].



- а Название Папка
- (b) Индикатор Папка
- © Шкала индикатора положения воспроизведения
  - (d) Истекшее время воспроизведения
- Продолжительность файла
- 4 Нажмите кнопку + или чтобы задать комфортной громкости прослушивания.
  - Его можно задать в диапазоне от [00] до [30].
- 5 Нажмите кнопку STOP (■), чтобы остановить воспроизведение.
  - На дисплее отображаться [■].
  - Воспроизведение файла будет временно остановлено где-то в середине. Когда активирована функция запоминания параметров, местоположение остановлено будет зарегистрировано, даже если питание будет выключено. В следующий раз, когда будет включено питание, воспроизведение может быть возобновлено с зарегистрированного положения остановлено.

#### Ускоренная перемотка вперед

Когда диктофон находится в режиме остановки, нажмите и удерживайте кнопку ▶►1.




- На дисплее отображаться [].
- Перемотка остановится, когда Вы отпустите кнопку ►► Н. Нажмите кнопку ОК ►, чтобы начать воспроизведение с позиции, где оно было остановлено.

# Когда диктофон находится в режиме воспроизведения, нажмите и удерживайте кнопку ▶▶I.

- Когда Вы отпустите кнопку ►►I, диктофон возобновит нормальное воспроизведение.
- Если в середине файла имеется индексная или временная пометка, диктофон остановится в позиции установленной пометки (<sup>©®</sup> СТР. 31).
- Диктофон остановится, когда достигнет конца файла. Продолжайте удерживать кнопку ► I, чтобы продолжить перемотку с начала следующего файла.

## Ускоренная перемотка назад

Когда диктофон находится в режиме остановки, нажмите и удерживайте кнопку І◀◀.




- На дисплее отображаться [4].
- Перемотка остановится, когда Вы отпустите кнопку Н Н Нажмите кнопку ОК ▶, чтобы начать воспроизведение с позиции, где оно было остановлено.

# Когда диктофон находится в режиме воспроизведения, нажмите и удерживайте кнопку | ◀ ◀.

- Когда Вы отпустите кнопку ◄◄, диктофон возобновит нормальное воспроизведение.
- Если в середине файла имеется индексная или временная пометка, диктофон остановится в позиции установленной пометки (©° стр. 31).
- Диктофон остановится, когда достигнет начала файла. Продолжайте удерживать кнопку І◄◄, чтобы продолжить обратную перемотку с конца предыдущего файла.

#### Переход к началу файла



Когда диктофон находится в режиме остановки или воспроизведения, нажмите и удерживайте кнопку ▶▶1.

 Диктофон переходит к началу следующего файла.

Когда диктофон находится в режиме воспроизведения, нажмите и удерживайте кнопку І◀◀.

 Диктофон переходит к началу текущего файла

# Когда диктофон находится в режиме остановки, нажмите и удерживайте кнопку I◀◀.

 Диктофон переходит к началу предыдущего файла. Если диктофон остановлен в середине файла, вернитесь в начало файла.

# Когда диктофон находится в режиме остановки, дважды нажмите кнопку І ◀◀.

 Диктофон переходит к началу предыдущего файла.

#### Примечания

- Если в режиме воспроизведения вы осуществляете переход к началу файла, диктофон остановится на индексной или временной метке. Индексная и временная метка будут пропущены, если та же операция выполняется в режиме остановки (\*\*\* стр. 31).
- Если для режима пропуска [Skip Space] выбрана отличная от[File Skip] установка, диктофон выполнит перемотку вперед или назад на заданное в настройках время и затем начнет воспроизведение (© СТр. 36, стр. 43).

#### Прослушивание через наушники

Наушники могут быть подсоединены для прослушивания к гнезду **EAR**.



 Когда используются наушники, динамик диктофона отключается.

#### Примечания

- Для предотвращения раздражающего воздействия на уши вставляйте наушники после снижения уровня громкости.
- При прослушивании записей через наушники не устанавливайте слишком высокую громкость. Это может повредить или ухудшить слух.

#### Установки, относящиеся к воспроизведению

## Для WS-570M/WS-560M/ WS-550M:

Повтор сегмента (™ стр.32)	Функция повторно воспроизводит фрагмент файла, который проигрывается.		
[Replace] (☞ cτp.45)	Изменяет порядок файлов в выбранной папке. Это полезно для воспроизведения файлов в нужном вам порядке в обычном режиме воспроизведения.		
[Noise Cancel]*1 (® стр.36, стр.40)	Если записываемый звук плохо слышен из-за шумной обстановки, отрегулируйте установку уровня подавления шумов.		
[Voice Filter]*1 (== crp.36, crp.40)	В диктофоне имеется функция голосового фильтра, позволяющая обрезать звуки низкочастотной и высокочастотно тональности во время нормального, быстрого или медленного воспроизведения и обеспечивающая таким образом более чистое воспроизведение.		
[WOW]*2 (☞ стр.36, стр.40)	Диктофон имеет SRS WOW XT, технологию обработки аудиосигнала, позволяющую увеличивать присутствие звука и качество низких частот.		
[Equalizer]*2 (™ стр.36, стр.41)	Если вы изменяете установку эквалайзера, то вы можете слушать музыку с выбранным качеством.		
[Play Mode]*3 (☞ стр.36, стр.41)	Вы можете выбрать режим воспроизведения, который соответствует вашим предпочтениям.		
[Play Speed] (г стр.36, стр.42)	Воспроизведение может осуществляться в ускоренном или замедленном темпе.		
[Skip Space] (г стр.36, стр.43)	Интервал пропуска при быстрой перемотке может быть изменен.		

- \*1 Может использоваться только в режиме [VOICE].
- \*2 Может использоваться только в режиме [MUSIC].
- \*3 Действие установок в режимах [VOICE] и [MUSIC] будет отличаться.

## **₽** для WS-450S:

Повтор сегмента (☞ стр.32)	Функция повторно воспроизводит фрагмент файла, который проигрывается.
[Replace] (ε cτp.45)	Изменяет порядок файлов в выбранной папке. Это полезно для воспроизведения файлов в нужном вам порядке в обычном режиме воспроизведения.
[Voice Filter] (☞ crp.36, crp.40)	В диктофоне имеется функция голосового фильтра, позволяющая обрезать звуки низкочастотной и высокочастотно тональности во время нормального, быстрого или медленного воспроизведения и обеспечивающая таким образом более чистое воспроизведение.
[Play Mode] (☞ стр.36, стр.41)	Вы можете выбрать режим воспроизведения, который соответствует вашим предпочтениям.
[Play Speed] (☞ стр.36, стр.42)	Воспроизведение может осуществляться в ускоренном или замедленном темпе.
[Skip Space] (🖙 стр.36, стр.43)	Интервал пропуска при быстрой перемотке может быть изменен.

### 0 музыкальном файле


В случае, когда диктофон не может воспроизвести переданные на него музыкальные файлы, проверьте, соответствует ли частота дискретизации и битовая скорость передачи данных допустимым диапазонам, в которых возможно воспроизведение. Сочетания частоты дискретизации и битовой скорости передачи данных для музыкальных файлов, допустимые для воспроизведения на этом диктофоне, приведены ниже.

Формат файла	Частота дискретизации	Скорость передачи данных
Формат WAV*	44,1 kHz	16 bit
Формат МР3*	MPEG1 Layer3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz MPEG2 Layer3: 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz	От 8 кбит/с до 320 кбит/с
Формат WMA	8 kHz, 11 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz	От 5 кбит/с до 320 кбит/с

- \* Только для WS-570M, WS-560M, WS-550M.
- Файлы MP3 с переменным битрейтом (в которых битрейт преобразования может изменяться) могут не воспроизводиться корректно.
- Что касается файлов WAV, диктофон может воспроизводить такие файлы только в формате линейной РСМ. Файлы WAV других типов не воспроизводятся.
- Данный диктофон совместим с Microsoft Corporation DRM9, но не DRM10.

# Создание индексной пометки или временной пометки

Если в файле установлены индексные и временные пометки, Вы можете быстро найти нужное место, которое Вы хотите прослушать, в режиме быстрой перемотки вперед или назад либо, пользуясь функцией перехода на начало файла. Индексные пометки не могут быть поставлены на файлах МРЗ, или файлах, записанных на устройствах, отличных от диктофонов Olympus IC, но вместо них могут быть поставлены временные пометки, чтобы временны о запомнить желаемые позиции.



- 1 Когда диктофон находится в режиме записи или воспроизведения, нажмите кнопку INDEX/ERASE.
  - Даже после установки индексной или временной пометки запись или воспроизведение продолжится, и Вы можете поместить новые индексные или временные пометки в других позициях, пользуясь аналогичным способом.
  - На экране появится номер пометки и будет установлена индексная пометка или временная пометка.



## Удаление индексной пометки или временной пометки:

- Найдите индексную или временную пометку, которую хотите удалить.
- 2 Нажатием кнопки ►► или І ◄ выберите индексную или временную пометку, которую Вы хотите удалить.



- 3 Когда на дисплее приблизительно в течение 2 секунд будет отображаться индексный или временной номер, нажмите кнопку INDEX/ERASE.
  - Индексная пометка или временная пометка будет стерта.
  - Номера индексных или временных пометок ниже удаленного номера автоматически сдвинутся вверх.




## Примечания

 Временные пометки являются временно устанавливаемыми метками, поэтому они будут автоматически удалены, если Вы перейдете к другому файлу, переключите диктофон в экран Список или подсоедините диктофон к компьютеру.

- В одном файле можно установить до 16 индексных и временных пометок. При попытке установить свыше 16 индексных или временных пометок на экране появится сообщение [Index Full] для индексных пометок или [Temp Mark Full] для временных пометок.

## Как начать повторное воспроизведение отрезка

Функция повторно воспроизводит фрагмент файла, который проигрывается.



- Выберите файл, содержащий фрагмент, который вы хотите воспроизвести несколько раз (™ стр.18 до стр.20).
- 2 Когда отображается список файлов, нажмите кнопку + или
  - Когда отображаются файлы, нажмите ►► или ►
     , чтобы выбрать файл.
- 3 Нажмите кнопку ОК ▶, чтобы начать воспроизведение.
- 4 Нажмите кнопку REC (●) в позиции, с которой Вы хотите начать повторное воспроизведение отрезка.
  - На дисплее появится мигающее сообщение [<u>¶</u>].



- Когда мигает [1], быструю перемотку вперед и назад можно выполнять так же, как во время обычного воспроизведения, и вы можете быстро достичь конечной позиции (187 стр. 28).
- Если конец файла достигается в то время, как мигает [1], то это место становится конечным положением, и начинается повторное воспроизведение.
- 5 Нажмите кнопку REC (●) еще раз в позиции, в которой Вы хотите завершить повторное воспроизведение отрезка.
  - Диктофон будет повторно воспроизводить отрезок до тех пор, пока повторное воспроизведение отрезка не будет отменено.




## Примечание

 Так же как и в режиме нормального воспроизведения, Вы можете изменять скорость воспроизведения (встр.36, стр.42) во время выполнения повторного воспроизведения отрезка. Если во время повторного воспроизведения отрезка вставляется или удаляется индексная или временная пометка (встр.31), повторное воспроизведение отрезка отменяется и диктофон возвращается в режим нормального воспроизведения.


## Отмена функции повторного воспроизведения отрезка

Нажатие на одну из перечисленных ниже кнопок отменяет режим повторного воспроизведения.

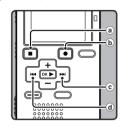

- (a) Нажмите кнопку STOP (■) При нажатии кнопки STOP (■) разблокируется Повторное воспроизведение и воспроизведение продолжается.
- В Нажмите кнопку REC (●) При нажатии кнопки REC (●) разблокируется Повторное воспроизведение и продолжит воспроизведение без повтора.
- © Нажмите кнопку ►►І При нажатии кнопки ►►І разблокируется Повторное воспроизведение и осуществляет перемотку к началу следующего файла.

Выбранный файл может быть удален из папки. Также могут быть стерты все файлы одновременно.



- Выберите папку, содержащую файлы, которые вы хотите стереть (™ стр.18 до стр.20).
- 2 Когда отображается список файлов, нажмите кнопку + или
  - Когда отображаются файлы, нажмите
     или 
     чтобы выбрать файл.
- 3 Когда диктофон находится в режиме остановки, нажмите кнопку INDEX/ERASE.



- 4 Нажатием кнопки + или выберите позицию [Erase in Folder] или [File Erase].
- 5 Нажмите кнопку ОК ▶.

6 Нажатием кнопки + выберите позицию [Start].



- 7 Нажмите кнопку ОК ▶.
  - На дисплее появится сообщение [Erase!], и начнется удаление.
  - При стирании файла появится индикация [Erase Done]. Номера файлов будут переназначены.



## Примечания

- Если в течение 8 секунд не выполняется никакая операция, диктофон возвращается в состояние остановки.

- Для завершения обработки может понадобиться более 10 секунд. Никогда не вынимайте батарейки в течение этого времени, поскольку это может привести к потере данных. Кроме того, вставьте новые батарейки, чтобы заряд батареек не закончился во время обработки.
- Только для WS-570M, WS-560M, WS-550M:


Когда диктофон находится в режиме [Music], вы можете удалять любые папки, кроме [MUSIC]. Однако в режиме [VOICE] удалять папки нельзя.

• Только для WS-450S: Вы не можете удалять папки с диктофона.

## Настройка меню

## Метод настройки меню

Пункты меню распределены по категориям на закладках, поэтому, чтобы быстро настроить желаемый пункт, сначала выберите закладку, а затем перейдите к желаемому пункту. Каждый из пунктов можно настроить следующим способом.



- Когда диктофон находится в режиме остановки, нажмите кнопку MENU.
  - На дисплее появится меню.



- 2 Нажатием кнопки + или − для изменения установки (газ стр.38 до стр.44).
  - Изменить отображаемое меню можно, передвигая курсор по закладкам настроек.




3 Нажмите клавишу ОК № или ►►1, чтобы переместить курсор на пункт меню, для которого вы хотите выбрать настройки.



4 Нажмите кнопку + или – , чтобы перейти к закладке, содержащей пункт, который Вы хотите настроить.



- Б Нажатием кнопки ОК ► илиБ І.
  - Вы перейдете к установке выбранного пункта.
- 6 Нажатием кнопки + или − для перемещения к пункту, который Вы хотите установить (™ стр.38 до стр.44).



# 7 Нажмите кнопку ОК ► для подтверждения установки.



- На экране будет отображаться информация об изменении установок.
- Нажатие на кнопку І◀◀ вместо кнопки ОК ▶ отменяет изменение установок с возвратом на предыдущий экран.

# 8 Закройте меню нажмите кнопку MENU.

 Когда во время записи или воспроизведения открыт экран меню, нажатие на кнопку ◄ или MENU позволит вам вернуться на экран воспроизведения без прерывания записи или воспроизведения.

### Примечания

- Диктофон остановится, если в течение 3 мин во время установки меню не будет производиться никаких операций, если выбранная позиция не применяется.
- При вводе установок меню при записи или воспроизведении изменение установок отменяется, если в течение 8 секунд после него не было нажато ни одной клавиши.

## ■ Установка меню во время записи:

Функция	Установки
Mic Sense	
Low Cut Filter	
VCVA	К опциям — пунктов меню
Backlight	пунктов меню
LED	

## Установка меню во время воспроизведения:

Функция	Установки
Property	
Noise Cancel*1	
Voice Filter*2	
WOW*3	
Equalizer*3	Копциям
Play Mode	пунктов меню
Play Speed	_
Skip Space	-
Backlight	_
LED	

- \*1 Только для WS-570M, WS-560M, WS-550M (Установлен в режим [VOICE]).
- \*2 Для WS-450S. Для WS-570M, WS-560M, WS-550M (Установлен в режим [**VOICE**]).
- \*3 Только для WS-570M, WS-560M, WS-550M (Установлен в режим [MUSIC]).

4

# **■** File Menu

#### **Erase Lock**

Защита файла предотвращает непреднамеренное удаление нужной информации. При удалении всех файлов в папке зашишенные файлы не удаляются (FSF CTD.34).

#### [On]:

Защита файла и предотвращение его удаления.

## Off:

Снятие защиты с файла и разрешение на его удаление.

#### Replace

Описаны на "Изменение порядка файлов [Replace]" (ГВТ СТР.45).

#### **Property**

Информацию о файле и папке можно проверить с экрана меню.

#### Когда выбран файл:

На дисплее отображается [Name] (имя файла), [Date] (отметка времени), [Size] (размер файла), [Bit Rate]\*1 (формат файла) [Artist]\*2 (исполнитель) и [Album]\*2 (название альбома).

- \*1 Если выбран файл с линейной импульсно- кодовой модуляцией (PCM), то в поле [Bit Rate] отображается частота дискретизации и скорость потока в битах в секунду.
- \*2 Если файл не содержит информации в тэгах, это поле на дисплее будет пустым. Если выбран режим [VOICE], то поля [Artist] и [Album] не отображаются.

#### Когда выбрана папка:

На дисплее будут отображаться поля: [Name] (имя файла), [Folder]\*1 (номер папки) и [File]\*2 (номер файла).

- \*1 Поле [Folder] не отображается, если выбран режим [VOICE].
- \*2 Файлы, которые не могут быть распознаны диктофоном, не включаются в общее количество файлов.
- Выберите файлы, для которых вы хотели бы проверить информацию заранее, до выполнения операций из меню.

# Rec Menu

# **№** Для WS-570M/WS-560M/ WS-550M:

 Если вы хотите выполнять. операции в окне меню записи [Rec Menu] передвиньте переключатель режимов в положение [VOICE] (№ стр.17).

#### Mic Sense

Чувствительность микрофона может изменяться в соответствии с потребностями записи.

# **Д**ля WS-450S:

Выберите с помощью переключателя нужную чувствительность микрофона (🖙 стр.23).

#### [Conference]:

Режим высокой чувствительности, когда может быть з.

#### [Dictation]:

Стандартный уровень чувствительности микрофона. Это стандартный уровень чувствительности микрофона. Выбирайте этот режим для записи звука от источника с высокой громкостью, например, исполнение оркестра.

• Если вы хотите получить запись голоса без помех, установите чувствительность микрофона [Mic Sense] в положение [Dictation] и во время записи держите встроенный стереомикрофон вблизи губ говорящего (5-10 см).

#### Rec Mode

Диктофон может записывать в формате линейной РСМ. Возможна запись с высоким разрешением, с высокой частотой дискретизации и высокой битовой скоростью передачи, равной или превосходящей таковую для музыкального компакт-диска. Кроме того, диктофон поддерживает форматы MP3 и WMA.

# 1 Выберите формат записи.

#### [PCM]:

Это аудиоформат без сжатия, который используется в музыкальных компакт-дисках и т.п. [MP3]:

MPEG – это международный стандарт, установленный рабочей группой ISO (Международной организации по стандартизации).

[**WMA**]: Это метод сжатия аудиоданных, который разработан Microsoft Corporation в США.

# 2 Выберите качество записи.

[PCM]\*: [44.1 kHz/16 bit] [MP3]\*: [256 kbps], [128 kbps] [WMA]: [ST XQ], [ST HQ], [ST SP], [HQ], [SP], [LP]

\* Только для WS-570M.

- Если вы хотите получить разборчивую запись встречи или лекции, не используйте [LP] в качестве значения [Rec Mode].
- При использовании внешнего монофонического микрофона, когда установлен режим [Rec Mode] для записи стерео сигнала, звук будет записываться только в левом (L) канале.

#### **Low Cut Filter**

Диктофон имеет функцию фильтра низких частот (Low Cut Filter), позволяющую подавлять низкочастотные звуковые помехи и записывать голос более четко. Эта функция уменьшает помехи от работы систем воздушного кондиционирования, проекторов и другие подобные помехи. [On]:

Включает функцию фильтра низких частот.

Отключает эту функцию.

#### VCVA

Когда микрофон определяет, что уровень звука достиг предварительно установленного уровня, встроенная функция голосовой активации записи (VCVA) автоматически начнет запись и остановит ее, когда уровень звука станет ниже. Функция VCV4 увеличивает время записи и экономит память, останавливая диктофон в периоды молчания, что делает воспроизведение более эффективным. [On]:

Включает функцию VCVA. Начапо записи в режиме VCVA.

Отключает эту функцию. Продопжение записи в нормальном режиме.

### Настройка запуска/прекращения уровня срабатывания:

# Нажмите кнопку REC (●) для начала записи.

 Когда уровень звука станет ниже установленного значения, запись автоматически перейдет в режим паузы приблизительно через 1 секунду, и на дисплее появится сообщение [Standby]. Сигнал индикации записи загорается, когда начинается запись, и мигает в режиме паузы.

## 2 Нажимая кнопки ►► и I ◄ , отрегулируйте уровень звука, при котором запись должна начинаться или прекращаться.

- Уровень звука для паузы может устанавливаться на 15 различных значений.
- Чем больше это значение, тем выше чувствительность к звуку. При самом большом значении запись начнется даже при очень слабом звуке.



 (a) Измеритель уровня (изменяется в соответствии с громкостью записываемого звука) RU

- (b) Стартовый уровень (перемещается вправо/влево в соответствии с установленным уровнем)
- Уровень звука активации начала/ окончания записи также зависит от выбранной чувствительности микрофона (рег стр.23 или стр.38).
- Если уровень активации не будет отрегулирован в течение 2 секунд, дисплей вернется к предыдущему уровню.
- Если окружающим шум слишком громкий, чувствительность VCVA можно настроить в соответствии с ситуацией записи.
- Рекомендуется предварительно проверить работу функции и настроить уровень звука активации для обеспечения успешной записи.

# ■ Play Menu

# Для WS-570M/WS-560M/ WS-550M:

 Когда вы производите действия на экране [Play Menu], то в зависимости от положения переключателя режимов на экране отображаются различные пункты настроек.

## Когда выбран [VOICE]:

[Noise Cancel]

[Play Mode] (☞ cтp.41)

[Play Speed] (🖙 ctp.42)

[Skip Space] (☞ cтp.43)

## Когда выбран [MUSIC]:

[WOW]

[Equalizer] (™ cTp.41)

[Play Mode] (🖾 стр.41)

[Play Speed] (FSF CTp.42)

[Skip Space] (™ cTp.43)

# **₽** Для WS-450S:

[Voice Filter]

[Play Mode] (ы стр.41)

[Play Speed] (🖼 стр.42)

[Skip Space] (☞ cтp.43)

#### **Noise Cancel**

Если записываемый звук плохо слышен из-за шумной обстановки, отрегулируйте установку уровня подавления шумов. [High] [Low]:

Включает функцию подавления шумов. Шум будет снижен и качество звука файла будет улучшено. [Off]:

Отключает эту функцию.

 Если для [Noise Cancel] установлено значение [Low] или [High], то голосовой фильтр [Voice Filter] и функция уменьшения/увеличения скорости воспроизведения не будет работать. Чтобы использовать эти функции, установите для [Noise Cancel] значение [Off]

#### Voice Filter

В диктофоне имеется функция голосового фильтра, позволяющая обрезать звуки низкочастотной и высокочастотно тональности во время нормального, быстрого или медленного воспроизведения и обеспечивающая таким образом более чистое воспроизведение. [On]:

Включает функцию голосового фильтра. [**Off**]:

Отключает эту функцию.

 Функция [Noise Cancel] не будет работать, если для фильтра [Voice Filter] установлено значение [On]. Чтобы использовать эту функцию, установите для [Voice Filter] значение [Off].

#### WOW

Диктофон имеет SRS WOW XT, технологию обработки аудиосигнала, позволяющую увеличивать присутствие звука и качество низких частот.

RU

Выраженность эффекта объемного звука (SRS 3D) и низких частот (TruBass) может быть выбрана индивидуально с использованием четырех уровней обработки.

# 1 Выберите [SRS 3D] или [TruBass]. [SRS 3D]:

Воспроизведение объемного звука поддается настройке. Ощущение заполнения и чистота звука могут быть усилены.

#### [TruBass]:

Воспроизведение диапазона низких частот можно отрегулировать. Низкие частоты можно сделать более глубокими.

# 2 Настройте уровень объемного эффекта или усиления басов.

### [High] [Middle] [Low]:

Для качества звука можно выбрать один из 3 уровней.

#### [Off]:

Отключает эту функцию.

- Эффект SRS WOW XT будет ослаблен, если скорость передачи информации в битах какого-либо музыкального файла будет менее 32 килобит в секунду.
- В зависимости от песни эффект SRS WOW XT может усиливаться и звучать, как шум. Если такое случится, выполните регулировку эффекта SRS WOW XT.
- Установите для [WOW] значение [Off], чтобы использовать режимы замедленного или ускоренного воспроизведения. В противном случае вы не сможете пользоваться ими. (\*\*\* стр.42).

## Equalizer

Если вы изменяете установку эквалайзера, то вы можете слушать музыку с выбранным качеством.

# Выберите необходимые характеристики эквалайзера.

[Off]:

Отключает функцию эквалайзера. [**Rock**] [**Pop**] [**Jazz**]:

Включает функцию эквалайзера.

### [User]:

Чтобы сохранить свои собственные установки эквалайзера, выберите [**User**]. Если выбрано [**User**], перейдите к шагу 2.

# 2 Выберите диапазон частот.

[60 Hz] [250 Hz] [1 kHz] [4 kHz] [12 kHz]:
Выберите установки ширины
полосы пропускания.

## 3 Выберите уровень эквалайзера.

- Вы можете выбрать уровень эквалайзера от [-6] децибел до [+6] децибел с шагом в 1 децибел.
- Чем выше значение децибел, тем громче звук.
- Для того, чтобы снова изменить настройки, Нажатием кнопки ► или
   и повторите процедуру с шага 2.

#### Play Mode

Вы можете выбрать режим воспроизведения, который соответствует вашим предпочтениям.

Для WS-570M/WS-560M/ WS-550M:

Установлен в режим [MUSIC].

# Выберите желаемый диапазон воспроизведения:

- Выберите область
- воспроизведения [Play Area].

  Выберите [File], [Folder] или
  [All].

[File]:

Выбирает текущий файл.

[Folder]:

Выбирает текущую папку.

[AII]:

Выбирает все файлы во внутренней памяти.

# Выберите желаемый режим воспроизведения:

### Выберите [Repeat] или [Random]. [Repeat]:

Устанавливает режим повтора воспроизведения.

[Random]:

Устанавливает режим случайного воспроизведения.

# 2 Выберите [On] или [Off].

[On]:

Включает функцию повторного или случайного воспроизведения. 

off:

Отключает эту функцию.

## Для WS-570M/WS-560M/ WS-550M:

Установлен в режим [VOICE]. **Для WS-450S:** 

### [File]:

Диктофон остановится после завершения воспроизведения текущего файла.

#### [Folder]:

Диктофон выполнит воспроизведение файлов в текущей папке и остановится после завершения воспроизведения последнего файла.

- В режиме [File], когда воспроизведение достигает конца последнего файла в папке, на экране дисплея в течение 2 секунд мигает [End], и диктофон останавливается на начале последнего файла.
- В режиме [Folder], когда воспроизведение достигает конца последнего файла в папке, на экране дисплея в течение 2 секунд мигает [End], и диктофон останавливается на начале первого файла в папке.
- В режиме [All], после завершения воспроизведения последнего файла в папке, диктофон начнет воспроизведение первого файла в следующей папке. Когда воспроизведение достигнет конца последнего файла в диктофоне, на

экране дисплея в течение 2 секунд будет мигать [**End**], и диктофон остановится на начале первого файла в диктофоне.

#### **Play Speed**

Вы можете изменять скорость воспроизведения файла от 0,5 до 2 относительно нормы. Изменяйте скорость в соответствии с Вашими потребностями, например: прослушивание записи встречи на быстрой скорости или повторение материала, который Вы не уловили в языковом уроке, на медленной скорости. Тональность будет настроена автоматически цифровым способом, обеспечивая естественное звучание голоса.

- 1 Выберите [Slow Playback] или [Fast Playback].
- 2 Установки скорости воспроизведения. Когда выбран [Slow Playback]: [x0.5 Play] [x0.625 Play] [x0.75 Play]

[х0.875 Play] Когда выбран [Fast Playback]: [х1.125 Play] [х1.25 Play] [х1.375 Play] [х1.5 Play] [х2.0 Play]

## Изменение скорости воспроизведения:

- **1** Нажмите кнопку **0К ▶**, чтобы
- начать воспроизведение. Нажимайте кнопку ОК ▶ для установки скорости воспроизведения.
  - Каждый раз с нажатием кнопки ОК ► происходит переключение скорости воспроизведения.
  - Установленная скорость воспроизведения сохраняется, даже если диктофон был остановлен. В следующий раз воспроизведение начнется с этой скоростью.

Нормального воспроизведение: Воспроизведение на нормальной скорости.

#### Медленное воспроизведение:

Скорость воспроизведения понижается, и на экране появляется индикация [№] (по умолчанию 0,75 от нормальной скорости).

### Быстрое воспроизведение:

Скорость воспроизведения повышается, и на экране включается индикация [♣] (по умолчанию в 1,5 раза быстрее обычной скорости).

#### Ограничения по воспроизведению на удвоенной скорости:

При некоторых значениях таких параметров файла, как частота дискретизации и скорость передачи, его воспроизведение на удвоенной скорости невозможно. В этом случае файл воспроизводится на скорости до х1,5.

- Так же как и в режиме нормального воспроизведения, в режимах медленного и быстрого воспроизведения вы можете остановить воспроизведение, перейти к началу файла или вставить индексную пометку (вет стр.31).
- Медленное воспроизведение или быстрое воспроизведение недоступно, если включена функция [Noise Cancel] или [WOW] (<sup>62</sup> стр.40).
- Скорость воспроизведения возвращается к норме при изменении положения переключателя режимов.

### **Skip Space**

Данная функция позволяет быстро переходить вперед (перемотка вперед) или назад (перемотка назад) на новую позицию в воспроизводимом файле с заданным шагом. Эта функция удобна, когда необходимо быстро перейти на другую позицию воспроизведения или повторно воспроизвести короткие фразы.

- 1 Выберите [Forward Skip] или [Reverse Skip].
- 2 Установите интервал пропуска. Когда выбран [Forward Skip]: [File Skip] [10sec. Skip] [30sec. Skip] [1min. Skip] [5min. Skip] [10min. Skip]

Когда выбран [Reverse Skip]: [File Skip] [1sec. Skip] – [5sec. Skip] [10sec. Skip] [30sec. Skip] [1min. Skip] [5min. Skip] [10min. Skip]

# Воспроизведение вперед/назад с пропуском:

- Нажмите кнопку ОК ▶, чтобы начать воспроизведение.
- - Диктофон выполнит быстрый переход вперед (перемотка вперед) или быстрый переход назад (перемотка назад) с заданным интервалом и начнет воспроизведение.
- Если в файле имеется индексная или временная пометка или пометка позиции завершения воспроизведения ближе точки окончания установленного шага, диктофон выполнит переход вперед/ назад на позицию такой пометки.

## **■ LCD/Sound Menu**

### Backlight

По умолчанию подсветка дисплея включена. Дисплей останется освещенным приблизительно 10 сек (исходная установка), если на диктофоне нажата кнопка.

- 1 Выберите [Lighting Time] или [Brightness].
- **2** Установите время подсветки. [Off]:

Отключает эту функцию.

[5seconds] [10seconds] [30seconds] [1minutes]:

Включает функцию подсветки.

3 Установите яркость. [High] [Low]:

Задает промежуток времени, в течение которого работает подсветка.

#### Contrast

Контрастность дисплея может быть установлена на один из 12 уровней. Контрастность дисплея может быть установлена на уровень от [01] до [12]. RU

43

#### LED

Вы можете настроить светодиод таким образом, чтобы индикация LED не вкимиалась

#### [On]

Подсветка светодиода будет включена.

Подсветка светодиода будет выключена.

#### Beep

Сигналы оповещают о нажатии кнопок и предупреждают об ошибках. Системные звуковые сигналы могут быть отключены. [On]:

Включает функцию звукового сигнала.

Отключает эту функцию.

#### Language(Lang)

Для этого диктофона можно выбрать язык дисплея.

[English] [Français] [Deutsch] [Italiano] [Español]:

# Device Menu

#### Time & Date

Описаны на "Установка времени и даты [Time & Date]" (™ стр.15).

#### **Reset Settings**

При этом выполняется возврат установок функций к исходным значениям (заводские установки по умолчанию). [Start]:

Возвращает установки к исходным значениям.

#### [Cancel]:

Выполняет возврат в [Device Menul.

• После сброса значений зашишенные от сброса установки времени и числа файлов не вернутся к исходным значениям.

## Установки меню после сброса (исходные установки):

#### Rec Menu:

[Mic Sense]	[Conference]
[Rec Mode]	[ST XQ]
[Low Cut Filter]	[Off]
[VCVA]	[Off]

#### **□** P

Play Menu:	
[Noise Cancel]*1	[Off]
[Voice Filter]*2	[Off]
[WOW]*3	
[SRS 3D]	[Off]
[TruBass]	[Off]
[Equalizer]*3	[Off]
[Play Mode]*3	
[Play Area]	[Folder]
[Repeat]	[Off]
[Random]	[Off]
[Play Mode]*2	[File]
[Play Speed]	
[Slow Playback]	[x0.75 Play]
[Fast Playback]	[x1.5 Play]
[Skip Space]	[File Skip]

#### ■ LCD/Sound Menu:

[Backlight]	
[Lighting Time]	[10seconds]
[Brightness]	[Low]
[Contrast]	[Level 06]
[LED]	[On]
[Beep]	[On]
[Language(Lang)]	[English]

- \*1 Только для WS-570M, WS-560M, WS-550M (Установлен в режим [VOICE]).
- \*2 Для WS-450S. Для WS-570M, WS-560M, WS-550M (Установлен в режим [VOICE]).
- \*3 Только для WS-570M, WS-560M, WS-550M (Установлен в режим [MUSIC]).

#### Format


Описаны на "Форматирование диктофона [Format]" (ы стр.46).

### System Info.

Вы можете ознакомиться с системной информацией диктофона на экране меню. На дисплее отображается [**Model**] (наименование модели), [Capacity] (размер встроенной флэш-памяти), [Version] (версия системы) и [Serial No.] (серийный номер).

# Изменение порядка файлов [Replace]

Вы можете переместить файл в папке, чтобы изменить порядок воспроизведения. Сначала выберите папку (файл), для которой (которого) Вы хотите изменить порядок воспроизведения.



- Выберите папку, в которой вы хотели бы изменить порядок следования композиций (№ стр.18 до стр.20).
- 2 Когда диктофон находится в режиме остановки, нажмите кнопку MENU.
  - На дисплее появится меню (ва стр.36).
- Нажмите клавишу ОК ▶ или ▶Ы, чтобы переместить курсор на пункт меню, для которого вы хотите выбрать настройки.
- 4 Нажатием кнопки + или выберите позицию [Replace].
- 5 Нажмите кнопки ОК ► или ►►I.
- 6 Нажатием кнопки + или выберите файл, который Вы хотите переместить.



- 7 Нажмите кнопки ОК ▶ или ▶▶1.
  - Курсор замигает, показывая, что этот файл можно переместить.



8 Нажатием кнопки + или выберите место, куда Вы хотите переместить файл.



- 9 Нажмите кнопку ОК ► для подтверждения установки.
  - Если есть другие файлы, которые Вы хотите переместить, повторите шаги с 5 по 8.
  - Нажатие на кнопку ◄ вместо кнопки ОК ▶ отменяет изменение установок с возвратом на предыдущий экран.



10 Закройте меню нажмите кнопку MENU.

RU

# Форматирование диктофона [Format]

В случае выполнения форматирования диктофона все файлы будут удалены и все установки функций будут переустановлены на значения по умолчанию, за исключением установок даты и времени. Перед выполнением форматирования диктофона передайте все важные файлы на компьютер.



- Когда диктофон находится в режиме остановки, нажмите кнопку MENU.
  - На дисплее появится меню (
     стр.36).
- Нажатием кнопки + иливыберите закладку[Device Menu].
  - Изменить отображаемое меню можно, передвигая курсор по закладкам настроек.
- 3 Нажатием кнопки ОК ▶ или ▶▶1.
- 4 Нажатием кнопки + или выберите позицию [Format].



- **5** Нажатием кнопки **ОК** ▶ или ▶▶1.
  - На дисплее отображаться [Format].

6 Нажмите кнопку + выберите позицию [Start].



- **7** Нажмите кнопку **ОК ►**.
  - После отображения в течение двух секунд сообщения [Data will be cleared] будут активированы опции [Start] и [Cancel].




8 Нажмите кнопку + еще раз для выбора позиции [Start].



# 9 Нажмите кнопку ОК ▶.

- Начнется форматирование и на дисплее будет мигать [Format!].
- После окончания форматирования появится сообщение [Format Done].



### Примечания


- Для завершения обработки может понадобиться более 10 секунд. Никогда не вынимайте батарейки в течение этого времени, поскольку это может привести к потере данных. Кроме того, вставьте новые батарейки, чтобы заряд батареек не закончился во время обработки.
- Никогда не форматируйте диктофон с персонального компьютера.
- Если диктофон уже отформатирован, музыкальные файлы с функцией DRM могут быть переданы снова на диктофон.
- Если диктофон форматируется, то все записаннное содержание, включая заблокированные файлы и файлы только для считывания, стираются.
- После выполнения форматирования имена записанных звуковых файлов могут начинаться с [0001].

 Для возврата установок функций к исходным значением используйте [Reset Settings] (ват стр.36, стр.44).

# Управление файлами на Вашем персональном компьютере

### Будучи присоединенным к компьютеру, диктофон может выполнять следующие операции:

- Вы можете передавать файлы, записанные с помощью этого диктофона, на компьютер, воспроизводить их и организовывать их с помощью Windows Media Player или iTunes (<sup>®™</sup> стр.53, стр.60).
- Диктофон поддерживает языковое содержание в форматах WMA, MP3\* и WAV\*.
  - \* Только для WS-570M, WS-560M, WS-550M.
- Кроме применений в качестве устройства для записи и музыкального плеера этот диктофон можно также использовать в качестве внешнего накопителя данных для компьютера, сохраняя на нем информацию из компьютера и передавая ее обратно (вт стр.52, стр.64).

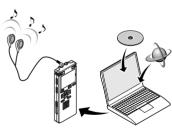

# Операционная среда

#### Windows

#### Операционная система:

Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7 (Стандартная установка)

# Совместимость с персональном компьютере:

Персональном компьютере под управлением Windows, в которых имеется более одного свободного порта USB

#### Macintosh

### Операционная система:

Mac OS X 10.2.8 - 10.6 (Стандартная установка)

# Совместимость с персональном компьютере:

Персональном компьютере Apple Macintosh, в которых имеется более одного свободного порта USB

### Примечания

- Это операционная среда для сохранения файлов, записанных вашим диктофоном, на ваш ПК с использованием подключения USB.
- Даже если требования к системе соответствуют указанным в руководстве, мы не гарантируем поддержку обновленных операционных систем, мультизагрузочных конфигураций и самостоятельно модифицированных компьютеров.

## Меры предосторожности при использовании диктофона, подсоединенного к персональному компьютеру

- Когда Вы загружаете файл с диктофона или на диктофон, не отсоединяйте USB-кабель, даже если на экране отображается сообщение, разрешающее сделать это. Данные все еще находятся в процессе передачи, когда мигает индикатор записи. При отсоединении USB-кабеля следуйте инструкциям в режиме онлайн ™ стр.51. Если USB-кабель отсоединить до того, как драйв завершит работу, перенос данных может не осуществиться.
- Не форматируйте драйв диктофона на персональном компьютере. На компьютере невозможно провести инициализацию успешно. Что касается инициализации, следуйте инструкциям экранного [Format] диктофона (кат стр.46).
- Имена папок (директорий), отображаемые программными инструментами-диспетчерами файлов, такими как Проводник, включенный в пакет Microsoft Windows, отличаются от имен папок, задаваемых с помощью диктофона.
- Если для перемещения папок или файлов на диктофоне или их переименования используется диспетчер файлов, например Проводник, то порядок файлов может измениться или они могут стать нераспознаваемыми для диктофона.
- Данные можно переносить в диктофон и из него, несмотря на то, что драйв диктофона распознается операционной системой ПК с атрибутом "Только чтение".
- Поскольку шум может мешать работе устройств, находящихся возле диктофона, отключите от него наушники, когда он подключен к компьютеру.

# Авторские права и функция защиты авторских прав (DRM)


Согласно закону об авторском праве любые голосовые/музыкальные файлы и музыкальные компактдиски, загруженные из Интернета без разрешения обладателя авторских прав, не могут воспроизводиться, распространяться, публиковаться/ перепубликовываться в Интернете, или конвертироваться в файлы формата WAV. WMA или MP3 с целью коммерческой деятельности или продажи. Файл в формате WMA может быть снабжен DRM (Digital Rights Management) для защиты авторских прав. DRM ограничивает копирование файлов или распространение музыкальных файлов, конвертированных (разложенных) с музыкального компакт-диска или загруженных со служб распространения музыки. Для переноса файла WMA с DRM на диктофон Вам нужно использовать соответствующие методы, такие, как Windows Media Player. Кроме того, заметьте также, что копирование таких файлов на переносное устройство, такое, как данное изделие, допускается только для одиночного типа (карты памяти), но не для множественных типов (карты памяти). Копирование музыкальных файлов с функцией DRM в случае их покупки в музыкальном магазине с помощью онлайнового сервиса, на портативный аппарат, как, например, данный диктофон, может быть ограничено.

#### Примечание


 Данный диктофон совместим с Microsoft Corporation DRM9, но не DRM10.

# Подсоединение к компьютеру

- Загрузите персональном компьютере.
- Сместите задвижку разъема USB в направлении, указанном стрелкой, чтобы выдвинуть разъем из диктофона.

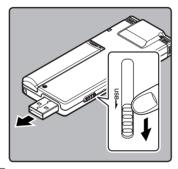

3 Подсоедините к порту USB компьютера или концентратору USB.

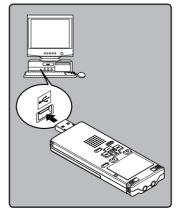


#### Windows:

Когда вы открываете [Мой компьютер], диктофон отображается как диск с именем, совпадающим с названием изделия.

#### Macintosh:

Когда вы подключаете диктофон к Мас OS, он будет отображаться как диск с именем, совпадающим с названием изделия, а соответствующий значок будет помещен на рабочий стол.



 При подсоединенном кабеле USB на диктофоне будет отображаться индикация [Remote].

## Примечания

- Информация USB-порте или USB-хабе компьютера содержится в инструкции к компьютеру.
- Обязательно вставляйте штекер USB до упора во избежание сбоев в работе диктофона.
- Используйте кабель расширения USB в зависимости от ситуации.
- Не используйте иные удлинительные кабели USB, кроме поставляемого в комплекте.

Использование кабелей других производителей может привести к повреждению диктофона. Не используйте поставляемый в комплекте удлинительный кабель USB с устройствами других производителей.

## Отсоединение от компьютера

#### Windows



- 1 Нажмите на пиктограмму [₭ ] в панели задач в нижнем правом углу экрана. Нажмите [Безопасное извлечение Запоминающее устройство для USB].
  - Буква драйва будет отличаться в зависимости от используемого компьютера.
- 2 Когда откроется окно безопасного удаления оборудования, нажмите кнопку [OK].
- **3** Отсоедините диктофон от компьютера.
- НИКОГДА не отсоединяйте диктофон от порта USB, пока сигнал мигает индикатор записи. Это может уничтожить данные.

#### Macintosh



 Перетащите значок дискового привода данного диктофона, который отображается на рабочем столе, в корзину.  Когда вы подключаете диктофон к Мас ОЅ, он будет отображаться как диск с именем, совпадающим с названием изделия, а соответствующий значок будет помещен на рабочий стол.

# Отсоедините диктофон от компьютера.

 НИКОГДА не отсоединяйте диктофон от порта USB, пока сигнал мигает индикатор записи. Это может уничтожить данные.

# Перенесите аудио файлы в компьютер

5 папок этого диктофона отображаются как [DSS\_FLDA], [DSS\_FLDB], [DSS\_FLDC], [DSS\_FLDD] и [DSS\_FLDE], и записанные голосовые файлы сохраняются в этих папках в формате WMA.

#### Windows

- **1** Подсоедините диктофон к компьютеру (№ стр.50).
- 2 Откройте окно Проводника.
- 3 Откройте папку с названием изделия.
  - Когда вы открываете [Мой компьютер], диктофон отображается как диск с именем, совпадающим с названием изделия.
- 4 Скопируйте данные.
- **5** Отсоедините диктофон от компьютера (г стр.51).

### Macintosh

- Подсоедините диктофон к компьютеру (™ стр.50).
  - Когда вы подключаете диктофон к Mac OS, он будет отображаться как диск с именем, совпадающим с названием изделия, а соответствующий значок будет помещен на рабочий стол.
- Дважды щелкните по значку с названием изделия на рабочем столе.
- 3 Скопируйте данные.
- **4** Отсоедините диктофон от компьютера (№ стр.51).


#### Примечания

- При передаче данных на дисплее отображается [Busy], а индикатор записи мигает. НИКОГДА не отсоединяйте разъем USB, когда мигает индикатор записи. Это может привести к потере данных.
- В среде Mac OS файлы в формате WMA не воспроизводятся.

# Использование программы Windows Media Player


Музыкальные файлы, импортированные в ваш компьютер с музыкальных компактдисков и полученные из сети Интернет, можно перенести этот диктофон и воспроизвести. Он поддерживает музыкальные файлы формата WAV, MP3 и WMA. С использованием программы Windows Media Player музыкальные файлы с музыкальных компакт-дисков могут быть конвертированы (разложены) (#8° стр.54) и так же, как музыкальные файлы, приобретенные Вами на каких-либо распространяющих музыку сайтах, могут быть легко перенесены на диктофон (#8° стр.55, стр.58).

## Названия окон

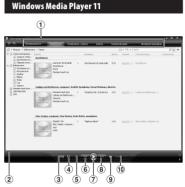

- 1 Панель задач
- **2** Ползунок искать
- ③ Кнопка В случайном порядке
- 4 Кнопка Повторить
- **(5)** Кнопка Остановить
- ⑥ Кнопка Предыдущая
- 7 Кнопка Воспроизвести
- 8 Кнопка Следующая
- 9 Кнопка Выключить
- 10 Регулятор громкости

# Windows Media Player 10

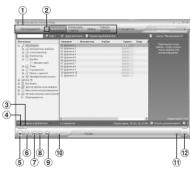

- 1 Панель задач
- ② Панель быстрого доступа
- ③ Ползунок искать
- ④ Кнопка Назад
- ⑤ Кнопка Воспроизвести
- 6 Кнопка Остановить7 Кнопка Предыдущая
- 8 Кнопка Следующая
- 9 Кнопка Выключить
- 10 Регулятор громкости
- (1) Кнопка В случайном порядке/ Повторить
- 12 Кнопка Перемотка вперед

## Примечание


• Если Вы используете Windows 2000, Вам нужно будет инсталлировать вспомогательное программное обеспечение Windows Media Player.

RU


5

# Копирование музыки с компакт-диска

- 1 Вставьте компакт-диск в CD-ROM и запустите Windows Media Player.
- 2 На панели задач щелкните меню [Копировать с диска].
  - После выбора меню [Копировать с диска] в Windows Media Player 10 щелкните при необходимости по [Просмотреть сведения об альбоме].
  - При наличии доступа к Интернету будет произведен поиск информации о компакт-диске.
- Установите контрольную метку на музыкальный файл, который вы хотите скопировать.
- 4 Щелкните [Начать копирование с компакт-диска].
  - Для Windows Media Player 10
    Щелкните на [Найти сведения об
    альбме].
  - Файлы, копируемые на персональный компьютер, сохраняются в формате WMA.
     Копируемые музыкальные файлы можно распределять в категории по артистам, альбомам, жанрам и т.д. и добавлять к списку воспроизведения.

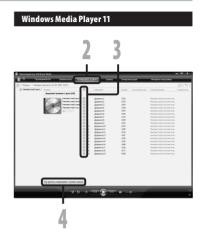

# Windows Media Player 10

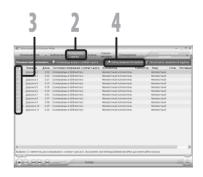

# Перенос музыкального файла на диктофон

Вы можете перенести музыкальные данные, записанные в вашем персональном компьютере, в диктофон. Как переписать музыкальные файлы с комакт-диска в персональный компьютер, смотрите "Копирование музыки с компакт-диска" (EST CTD.54).

### Windows Media Player 11

- 1 Подсоедините диктофон к персональному компьютеру и запустите Windows Media Player.
- 2 На функциональной панели задач щелкните [Синхронизация].
- Щелкните по меню [Синхронизация] снова, чтобы выбрать [DVR] → [Дополнительные параметры] → [Настроить синхронизацию], затем задайте настройки, как описано ниже.
  - Чтобы выбрать, щелкните на [Создавать иерархию папок на устройстве]. \*1 \*2
  - Автоматически создается папка с именем артиста или названием альбома. Это позволяет легче находить файл для прослушивания.
  - \*1 Если [Создавать иерархию папок на устройстве] выбран по умолчанию, щелкните один раз, чтобы отменить установку, и затем щелкните еще раз, чтобы выбрать.
  - \*2 После выполнения синхронизированной передачи в диктофон создается файл с именем "WMPInfo.xml". Если вы удалите этот файл, может потребоваться повторная установка \*1.






5


- 4 Выберите в разделе

  [Библиотека] желаемую категорию слева, затем выберите музыкальные файлы или альбомы для передачи в диктофон и перетащите их в [Список синхронизации] вправо.
- 5 Щелкните [Начать синхронизацию].
  - Файл будет перенесен на диктофон.

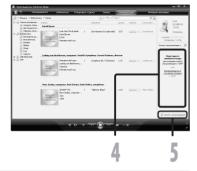

### Windows Media Player 10

- Подсоедините диктофон к персональному компьютеру и запустите Windows Media Player.
- 2 На функциональной панели задач щелкните [Синхронизация].
- В спускающемся меню, находящемся в левой части окошка, выберите перечень мелодий для передачи на диктофон и проставьте контрольные метки на музыкальных файлах, которые Вы хотите передать.
  - Порядок следования музыкальных произведений может быть изменен при помощи перетаскивания музыкального файла в показываемом списке воспроизведения.
  - В спускающемся меню, находящемся в правой части окошка, выберите драйв, соответствующий диктофону.
    - Диктофон распознается как съемный диск.

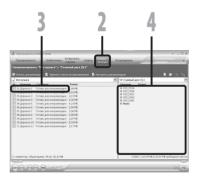

RU

**56** 

# 5 Щелкните [☑] овите отображение свойств и настроек.

- Чтобы выбрать, щелкните на [Создавать иерархию папок на устройстве]. \* 1 \*2
- Автоматически создается папка с именем артиста или названием альбома. Это позволяет легче находить файл для прослушивания.
- \*1 Если [Создавать иерархию папок на устройстве] выбран по умолчанию, щелкните один раз, чтобы отменить установку, и затем щелкните еще раз, чтобы выбрать.
- \*2 После выполнения синхронизированной передачи в диктофон создается файл с именем "WMPInfo.xml". Если вы удалите этот файл, может потребоваться повторная установка \*1.

## 6 Щелкните [Начать синхронизацию].

Файл будет перенесен на диктофон.
 Перенесенный на диктофон музыкальный файл показывается в Элементы на устройстве.





## Примечания

- Копирование музыкальных файлов с функцией DRM в случае их покупки в музыкальном магазине с помощью онлайнового сервиса, на портативный аппарат, как, например, данный диктофон, может быть ограничено.
- Перенос файлов с использованием Windows Media Player 9 описано на web-сайте Olympus.
- Если при передаче музыкальных файлов в диктофон не хватает памяти, на дисплее диктофона можт появиться сообщние [Can't make the system file. Connect to PC and delete unnecessary file]. В этом случае сотрите файлы, чтобы освободить объем памяти (от сотни кБ до десятков МБ в зависимости от размера музыкального файла) для файла управления (Чем больше музыкальных файлов, тем больше надо места для файла управления).

# Копирование голосовых файлов на компакт-диск

Вы можете переносить голосовые файлы из диктофона на ваш памяти компьютера и копировать их на компакт-диск. Копирование голосовых файлов с диктофона на ваш персональный компьютер описано в разделе "Перенесите аудио файлы в компьютер" (#8° стр.52).

#### Windows Media Player 11


- 1 Вставьте пустой диск CD-R/RW в привод CD-R/RW и запустите Windows Media Player.
- 2 На панели задач щелкните меню [Запись].
- 3 Выберите желаемую категорию из раздела [Библиотека] слева, затем выберите музыкальные файлы или альбомы, которые вы хотите скопировать на CD-R/RW и перетащите их в [Список записи] справа.
- 4 Щелкните по меню [Запись] снова и выберите [Звуковой компакт-диск] или [Компактдиск данными].

## Когда выбран [Звуковой компакт-диск]:

 Файл преобразуется и копируется на музыкальный CD-диск и может быть воспроизведен на аудиоаппаратуре, способной воспроизводить диски CD-R/RW.

# Когда выбран [Компакт-диск данными]:

- Копирование файлов с записываемым форматом.
- 5 Щелкните [Начать заись].

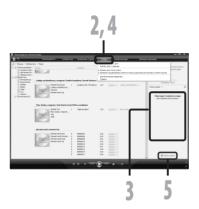

### Windows Media Player 10


- 1 Вставьте пустой диск CD-R/RW в привод CD-R/RW и запустите Windows Media Player.
- 2 На панели задач щелкните меню [Запись].
  - Щелкните [Запись] когда это будет необходимо, после выбора меню [Изменить список воспроизведения].
  - Вы можете изменить порядок следования дорожек, перетаскивая файлы.
- 3 Установите контрольную метку на музыкальный файл, который вы хотите скопировать.
- 4 Выберите формат CD, прежде чем шелкнуть [Начатьзаись].

## Когда выбран [Аудио компакт-диск]:

 Файл преобразуется и копируется на музыкальный СD-диск и может быть воспроизведен на аудиоаппаратуре, способной воспроизводить диски CD-R/RW.

#### Когда выбран [Компакт-диск с данными]:

- Копирование файлов с записываемым форматом.
- **5** Щелкните [Начать заись].

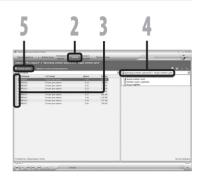

## Примечания

- Копирование музыкальных файлов с функцией DRM в случае их покупки в музыкальном магазине с помощью онлайнового сервиса, на портативный аппарат, как, например, данный диктофон, может быть ограничено.
- Подробнее смотрите в помощи онлайн Windows Media Player.

# Использование программы iTunes

## Названия окон



- 1 Панель настроек
- Перемотка назад/ воспроизведение, пауза/ перемотка вперед
- 3 Регулятор громкости
- 4 Кнопка добавления списка воспроизведения

- 5 Случайное воспроизведение
- **6** Кнопка повторить
- 7 Кнопка смены дисплея
- 8 Кнопка создания диска
- 9 Кнопка просмотра
- 10 Кнопка извлечения диска

# Копирование музыки с компакт-диска

- 1 Вставьте компакт-диск в CD-ROM и запустите iTunes.
- 2 Щелкните [iTunes] → [Настройки].
- **3** Щелкните по тэг [Дополнения].
- Щелкните [Импорт] чтобы задать формат файла и скорость битового потока для копирования музыкальных файлов на ваш ПК и нажмите [ОК].
  - Он поддерживает музыкальные файлы формата MP3 и WAV (© стр.30).


#### [Импортер]:

Задайте формат файла для копирования музыкального файла с компакт-диска.

## [Настройка]:

Задайте скорость битового потока для копирования музыкального файла с компакт-диска.

- Установите контрольную метку на музыкальный файл, который вы хотите скопировать.
- **6** Шелкните [Импортировать CD].

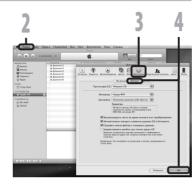



# Перенос музыкального файла на диктофон

Вы можете перенести музыкальные данные, записанные в вашем персональном компьютере, в диктофон. Как переписать музыкальные файлы с комакт-диска в персональный компьютер, смотрите "Копирование музыки с компакт-диска" (№ стр.61).

- Подсоедините диктофон к персональному компьютеру и запустите iTunes.
- 2 Выберите список воспроизведения для передачи в диктофон и поставьте метки на те музыкальные файлы, которые вы хотите передать.
  - Порядок следования музыкальных произведений может быть изменен при помощи перетаскивания музыкального файла в показываемом списке воспроизведения.
- З Дважды щелкните по значку привода, соответствующего диктофону, и откройте папку [Music].
  - Когда вы подключаете диктофон к Мас ОS, он будет отображаться как диск с именем, совпадающим с названием изделия, а соответствующий значок будет помещен на рабочий стол.
  - При передаче в диктофон музыкальных файлов копируйте их в папку [Music] диктофона.
  - В папке [Music] можно создать до 2 уровней иерархии. Можно создать до 128 папок, включая саму папку [Music].
  - В каждой папке можно сохранить до 200 файлов.
- 4 Выберите нужные вам музыкальные файлы и перетащите их в папку [Music].





# Копирование голосовых файлов на компакт-диск

Вы можете переносить голосовые файлы из диктофона на ваш памяти компьютера и копировать их на компакт-диск. Копирование голосовых файлов с диктофона на ваш персональный компьютер описано в разделе "Перенесите аудио файлы в компьютер" (#8° стр.52).

- 1 Вставьте пустой диск CD-R/RW в привод CD-R/RW и запустите iTunes.
- 2 Щелкните [iTunes] → [Настройки].
- **3** Щелкните по тэг [Дополнения].
- 4 Щелкните [Запись], чтобы задать формат компакт-диска для копирования голосовых файлов на CD-R/RW и щелкните [OK].

#### Когда выбран [Аудио-СD]:

Файл преобразуется и копируется на музыкальный CD-диск и может быть воспроизведен на аудиоаппаратуре, способной воспроизводить диски CD-R/RW.


### Когда выбран [MP3 CD]:

Копирование в формате МР3.

## Когда выбран [СВ с данными]:

Копирование файлов с записываемым форматом.

- 5 Выберите желаемый список воспроизведения и пометьте голосовые файлы, которые нужно скопировать на CD-R/ RW.
- **6** Щелкните [Запись CD].

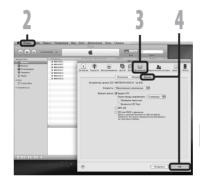



# Использование в качестве внешней памяти компьютера

Кроме применений в качестве устройства для записи и музыкального плеера этот диктофон можно также использовать в качестве внешнего накопителя данных для компьютера, сохраняя на нем информацию из компьютера и передавая ее обратно. Когда диктофон подсоединен к компьютеру, Вы можете загружать данные из памяти диктофона в компьютер и пересылать данные из компьютера в память диктофона.

#### Windows

- Подсоедините диктофон к компьютеру (№ стр.50).
- 2 Откройте окно Проводника.
  - Откройте папку с названием изделия.
    - Когда вы открываете [Мой компьютер], диктофон отображается как диск с именем, совпадающим с названием изделия.
- 4 Скопируйте данные.
- 5 Отсоедините диктофон от компьютера (™ стр.51).

#### Macintosh

- Подсоедините диктофон к компьютеру (™ стр.50).
  - Когда вы подключаете диктофон к Мас ОS, он будет отображаться как диск с именем, совпадающим с названием изделия, а соответствующий значок будет помешен на рабочий стол.
- Дважды щелкните по значку с названием изделия на рабочем столе.
- **3** Скопируйте данные.
- 4 Отсоедините диктофон от компьютера (™ стр.51).

#### Примечание

 При передаче данных на дисплее отображается [Busy], а индикатор записи мигает. НИКОГДА не отсоединяйте разъем USB, когда мигает индикатор записи. Это может привести к потере данных.

# Прочая информация

# Список оповещающих сообщений

Сообщение	Значение	Объяснение	Действие
[Battery Low]	Низкий заряд батареек.	Заряд батареек становится низким.	Замените батарейки на новые (☞ стр.10).
[File Protected]	Защита от удаления.	Была попытка удаления защищенного файла.	Снимите эащиту файпа (☞ стр.36, стр.38).
	Только для WS-570M, W	S-560M, WS-550M:	
[Music Mode]	Активен режим [ <b>MUSIC</b> ].	Переключатель режимов установлен в положение [ <b>MUSIC</b> ].	Установите переключатель режимов в положение [VOICE] (№ стр.17).
[Index Full]	Индексные пометки исчерпаны.	В файле максимальное количество индексных пометок – 16.	Удалите ненужные индексные пометки (☞ стр.31).
[Temp Mark Full]	Временные пометки исчерпаны.	В файле максимальное количество временных пометок – 16.	Удалите ненужные временные пометки (☞ стр.31).
[Folder Full]	Папка заполнена.	Папка полностью заполнена (максимум 200 файлов).	Удалите ненужные файлы (☞ стр.34).
[Memory Error]	Ошибка встроенной памяти.	Ошибка во встроенной памяти.	Это неисправность. Обратитесь в магазин, где был приобретен диктофон, или в сервисный центр Оlympus для починки (© стр.68).
[Licence Mismatch]	Нелегально скопированный файл.	Музыкальные файлы скопированы нелегально.	Удалите файл (₠ङ стр.34).
[Memory Full]	Нет свободной памяти.	Нет свободного места во встроенной памяти.	Удалите ненужные файлы (☞ стр.34).
[No File]	Нет файла.	В папке не обнаружено файлов.	Выберите другую папку (г стр.18 до стр.20).
[Format Error]	Ошибка форматирования.	Была ошибка при форматировании памяти диктофона.	Повторите форматирование памяти (☞ стр.46).
[Can't make the system file. Connect to PC and delete unnecessary file]	Невозможно создать системных файл для управления.	Системный файл для управления не может быть создан из-за нехватки объема свободной флэш-памяти.	Подсоедините диктофон к компьютеру и удалите ненужные файлы.

# Устранение возможных неполадок

Симптом	Возможная причина	Действие
	Батарейки неправильно вставлены.	Проверьте полярность установки батареек ⊕ и ⊖ (газ стр.10).
На дисплее ничего не появляется	Заряд батареек становится низким.	Замените батарейки на новые (🖙 стр.10).
	Выключено питание.	Включите питание (☞ стр.13).
	Заряд батареек становится низким.	Замените батарейки на новые (🖙 стр.10).
Диктофон не работает	Батарейки разрядились.	Замените батарейки на новые (🖙 стр.13).
	Диктофон в режиме HOLD.	Выведите диктофон из состояния HOLD (☞ стр.14).
Запись не	Осталось мало свободной памяти.	Удалите ненужные файлы (☞ стр.34).
производится	Уже используется максимально допустимое количество файлов.	Смените папку (☞ стр.18 до стр.21).
При воспроизведении не слышен звук	Подсоединены наушники.	Отсоедините наушники, чтобы использовать встроенный динамик.
	Громкость звука установлена на [ <b>00</b> ].	Отрегулируйте громкость звука (☞ стр.27).
Уровень записи очень низкий	Установлена низкая чувствительность микрофона.	Установите чувствительность микрофона в режим конференции и попробуйте снова (газ стр.23 или стр.36, стр.38).
	Это может быть вызвано тем, что выходной уровень подключенных внешних устройств слишком низок.	Отрегулируйте выходной уровень подключенных устройств.
Голосовые файлы не записываются в	Подключаемый внешний микрофон является монофоническим.	При записи через подключенный внешний монофонический микрофон звук записывается только в левом канале.
режиме стерео	[ <b>Rec Mode</b> ] установлен в режим монофонической записи.	Установите [ <b>Rec Mode</b> ] в режим стереозаписи (№ стр.36, стр.38).
Невозможно найти записанный файл	Неправильный носитель данных или папка.	Выполните переключение на правильный носитель данных или папку (🖙 стр.18 до стр.21).
	Во время записи диктофон встряхивался.	
При воспроизведении слышен шум	Во время записи или воспроизведения диктофон находился вблизи мобильного телефона или источника флуоресцентного света.	Переместите диктофон.

Симптом	Возможная причина	Действие
	Файл защищен от удаления.	Снимите защиту с файла (☞ стр.36, стр.38).
Невозможно удалить файл	Файл предназначен только для чтения.	Разблокируйте файл или снимите с файла защиту от записи с помощью компьютер.
Невозможно удалить папки	В папке имеется файл, который не может быть распознан диктофоном.	Подключите диктофон к ПК и удалите папку (☞ стр.50).
<b>Монитор записи издает шум</b> Возникла акустическая обратная связь.		При подключении внутреннего или внешнего динамика существует риск возникновения обратной связи при записы. Для слежения за записью рекомендуем использовать наушники.
	Примите меры, например, переместив наушники дальше от микрофона, не направляйте микрофон на наушники, снизъте громкость монитора записи и т.д.	
	Достигнуто максимальное число пометок.	Удалите ненужные пометки (🖙 стр.31).
Не удается создать индексные пометки или временные	Файл защищен от удаления.	Снимите защиту с файла (☞ стр.36, стр.38).
пометки	Файл предназначен только для чтения.	Разблокируйте файл или снимите с файла защиту от записи с помощью компьютер.

# Техническая помощь и обслуживание

Приведенные ниже координаты – только для решения технических вопросов и помощи относительно диктофона и программного обеспечения OLYMPUS.

- Горячая техническая линия для США и Канады 1-888-553-4448
- E-mail адрес для пользователей в США и Канаде distec@olympus.com
- Горячая техническая линия для Европы, бесплатный звонок Бесплатный телефонный номер: 00800 67 10 83 00 для Австралии, Бельгии, Великобритании, Финляндия, Германии, Дании, Италия, Люксембург, Нидерландов, Португалия, Испания, Норвегии, Франции, Швейцарии, Швеции.

Платные номера дпя остальной части Европы

- + 49 180 567 1083
- + 49 40 23773 4899
- E-mail адрес для пользователей в Европе dss.support@olympus-europa.com

# Аксессуары (опционные)

- Стереофонический микрофон: ME51S
  Стереомикрофон ME51S поставляется
  в комплекте с удлинительным
  проводом и зажимом.
  - 2-канальный микрофон (всенаправленный): МЕЗОW Два монофонических микрофона МЕЗО поставляются в комплекте с миниатюрным штативом и адаптером для подключения. Эти чрезвычайно чувствительные всенаправленные микрофоны могут питаться от разъема и хорошо подходят для записи музыкального исполнения.
- Высокочувствительный монофонический микрофон с подавлением шумов (направленный): ME52W
   Этот микрофон используется для записи звуков на расстоянии с понижением влияния окружающих шумов.
- Микрофон в виде булавки для галстука (всенаправленный): МЕ15 Маленький скрытый микрофон с зажимом для галстука.
- Устройство приема входящих телефонных звонков: ТР7 Микрофон типа головного телефона вставляется в ухо при разговоре. Голос

- или разговор по телефону может быть хорошо записан.
- Никель-металлогидридный аккумулятор и заряжающее устройство: ВС400 (для Европы) ВС400 поставляется в комплекте с заряжающим устройством для (ВU-400) никель-металлогидридного аккумулятора и 4 никель-металлогидридными (ВR401) это устройство может быстро заряжать аккумуляторы Olympus AA или AAA.
- Никель-металлогидридный аккумулятор: BR401
   Высокоэффективные аккумуляторы с длительным ресурсом.
  - Соединительный шнур: КАЗЗЗ Подсоединение шнура со стерео мини разъемами (ø3,5) с обоих концов. Используйте при записи для соединения разъема выхода наушников и разъема входа микрофона. Прилагаются также преобразовательные адаптеры для розетки (РАЗЗ1/РА231), используемые для моно мини розетки (ø2,5).

# Спецификации

### Общие характеристики

## ■ Формат записи:

Линейная PCM\* (Pulse Code Modulation) MP3\* (MPEG-1 Audio Layer3) WMA (Windows Media Audio)

### ■ Уровень на входе: - 70 dBv

## Частота дискретизации:

Формат линейной РСМ\*

Режим [**44.1 kHz/16 bit**]: 44,1 кГц Формат MP3\*

Режим [**256 kbps**]: 44,1 кГц Режим [**128 kbps**]: 44,1 кГц

### Формат WMA

Режим [ST XQ]: 44,1 кГц Режим [ST HQ]: 44,1 кГц Режим [ST SP]: 22 кГц Режим [HQ]: 44,1 кГц Режим [SP]: 22 кГц Режим [LP]: 8 кГц

## ■ Частотные характеристики:

В режиме записи

(Гнезду внешний микрофон): Формат линейной РСМ\*

Режим [**44.1 kHz/16 bit**]: 50 Гц — 21 кГц

Формат МРЗ\*

Режим [**256 kbps**]: 50 Гц — 20 кГц Режим [**128 kbps**]: 50 Гц — 17 кГц

Формат WMA

Режим [ST XQ]:  $50 \ \Gamma \mu - 19 \ \kappa \Gamma \mu$  Режим [ST HQ]:  $50 \ \Gamma \mu - 15 \ \kappa \Gamma \mu$  Режим [ST P]:  $50 \ \Gamma \mu - 9 \ \kappa \Gamma \mu$  Режим [HQ]:  $50 \ \Gamma \mu - 13 \ \kappa \Gamma \mu$  Режим [SP]:  $50 \ \Gamma \mu - 13 \ \kappa \Gamma \mu$  Режим [LP]:  $50 \ \Gamma \mu - 3 \ \kappa \Gamma \mu$ 

В режиме записи

(Встроенный стереомикрофон): 80 Гц — 20 кГц

(Как правило, при записи в формат MP3 или WMA, верхнийпреде л частоты зависит от режима записи.)

В режиме воспроизведения: 20 Ги — 20 кГи

- Макс. мощность на выходе: 60 мВт (динамик на 8 Ом)
- Максимальная мощность на выходе головных телефонов:
   ≤ 150 мВ (в соответствии с EN 50332-2)
- Выход для наушников с широкополосными свойствами: 75 мВ ≤ (в соответствии с EN 50332-2)

#### Носитель записи:

Встроенная флэш-память WS-570M: 8 ГБ/WS-560M: 4 ГБ/ WS-550M: 2 ГБ/WS-450S: 1 ГБ

# Динамик:

Встроенный, круглый, диаметр ø 16 мм

## ■ ГнездоМІС:

ø 3,5 мм, сопротивление 2 кОм

# ■ Гнездо EAR: Ø 3.5 мм. сопротивление 8 Ом или больше

■ Требования к питанию:

Батарейки: Батарейки типа AAA или Ni-MH аккумуляторы Olympus

# Размеры:

 $94,8 \, \text{мм} \times 38 \, \text{мм} \times 11 \, \text{мм}$  (без выступающих частей)

## ■ Macca:

46 г (с учетом батареек)

■ Рабочая температура: 0°C - 42°C

<sup>\*</sup> Только для WS-570M.

#### Памятка по времени записи

# ■ WS-570M (Встроенная флешпамять 8 ГБ):

Формат РСМ

Режим [44.1 kHz/16 bit]:

Формат МРЗ

Режим [**256 kbps**]: прибл. 71 ч. Режим [**128 kbps**]: прибл. 142 ч.

прибл. 12 ч. 50 мин.

Формат WMA

Режим [ST XQ]: прибл. 139 ч. Режим [ST HQ]: прибл. 278 ч. Режим [ST SP]: прибл. 556 ч. прибл. 556 ч. прибл. 556 ч. прибл. 1.090 ч. прибл. 2.170 ч. приб

## ■ WS-560M (Встроенная флешпамять 4 ГБ):

Формат WMA

Режим [ST XQ]: прибл. 69 ч. Режим [ST HQ]: прибл. 139 ч. Режим [STSP]: прибл. 278 ч. прибл. 278 ч. Режим [SP]: прибл. 547 ч. Режим [LP]: прибл. 1.088 ч.

## ■ WS-550M (Встроенная флешпамять 2 ГБ):

Формат WMA

Режим [ST XQ]: прибл. 34 ч. Режим [ST HQ]: прибл. 69 ч. Режим [ST SP]: прибл. 139 ч. прибл. 139 ч. прибл. 139 ч. прибл. 274 ч. Режим [LP]: прибл. 544 ч.

# ■ WS-450S (Встроенная флешпамять 1 ГБ):

Формат WMA

Режим [ST XQ]: прибл. 17 ч. Режим [ST HQ]: прибл. 34 ч. Режим [ST SP]: прибл. 69 ч. Режим [HQ]: прибл. 69 ч. Режим [SP]: прибл. 137 ч. прибл. 137 ч. прибл. 272 ч.

### Примечания

- Указанные выше значения приблизительны.
- Чистое время записи может быть меньше, если записано много коротких файлов (Оставшееся время записи и продолжительность записанного файла, которые выводятся на дисплей, являются приблизительными).
- Максимальная емкость одного файла имеет ограничение приблизительно в 4 ГБ для WMA и MP3 и приблизительно в 2 ГБ для формата линейной РСМ (WAV).
- Независима от объема свободной памяти устройства, максимальная длина записываемого файла ограничивается нижеуказанным значением.

Максимальное время записи на каждый файл			
Формат РСЛ	Формат РСМ (Только для WS-570M)		
[44.1 kHz/ 16 bit]	прибл. 3 ч. 20 мин.		
Формат МР	Формат MP3 (Только для WS-570M)		
[256 kbps]	прибл. 37 ч. 10 мин.		
[128 kbps]	прибл. 74 ч. 30 мин.		
Формат WM	Формат WMA		
[ST XQ]	прибл. 26 ч. 40 мин.		
[ST HQ]	прибл. 26 ч. 40 мин.		
[ST SP]	прибл. 53 ч. 40 мин.		
[HQ]	прибл. 26 ч. 40 мин.		
[SP]	прибл. 53 ч. 40 мин.		
[LP]	прибл. 148 ч. 40 мин.		

#### Длина записи может превышать предел в 2 ГБ

Запись будет продолжаться даже в том случае, если размер отдельного файла превышает 2 ГБ при записи в формате линейной РСМ.

- При записи для каждых 2 ГБ создается отдельный файл. При воспроизведении эти файлы воспринимаются как отдельные файлы.
- Если при записи превышается предел в 2 ГБ, а количество файлов в папке превышает 200 файлов, 201-й файл и все последующие не будут распознаваться диктофоном. Чтобы проверить количество файлов, подключите диктофон к компьютеру.

RU

#### Памятка по ресурсу батареек

Указанные ниже значения являются приблизительными.

#### В режиме записи

Режимы записи	Встроенный стереомикрофон	
	*1 *2	
[44.1 kHz/ 16 bit] *3	14 ч.	14 ч.
[128 kbps] *3	14 ч. 30 мин.	14 ч. 30 мин.
[ST XQ]	15 ч. 30 мин.	15 ч. 30 мин.
[LP]	21 ч.	21 ч.

# При воспроизведении файлов голосовых файлов

### (режим воспроизведения всех файлов)

Режимы	Встроенный стереодинамик	
записи	*1	*2
[44.1 kHz/ 16 bit] *3	10 ч.	10 ч.
[128 kbps] *3	12 ч.	12 ч.
[ST XQ]	12 ч.	12 ч.
[LP]	12 ч.	12 ч.

Режимы записи	Воспроизведение через наушники	
	*1 *2	
[44.1 kHz/ 16 bit] *3	19 ч. 30 мин.	17 ч. 30 мин.
[128 kbps] *3	25 ч. 21 ч.	
[ST XQ]	26 ч.	22 ч.
[LP]	26 ч.	22 ч.

- \*1 Щелочные батарейки
- **\*2** Ni-MH аккумуляторы
- \*3 Только для WS-570M.

#### Примечание:

 Срок службы батареек определяется фирмой Olympus. Он в большой степени зависит от типа используемых батареек и условий эксплуатации.

### Приблизительное количество записываемых композиций

WS-570M: 2.000 композиций WS-560M: 1.000 композиций WS-550M: 500 композиций WS-450S: 250 композиций

(при 128 кбит/с, 4 минуты на композицию)

Спецификации и дизайн могут изменяться без объявлений.

### Для покупателей в Европе

Знак «CE» указывает, что данный продукт соответствует европейским требованиям по безопасности, охране здоровья, окружающей среды и защите потребителя.



Этот символ [перечеркнутый мусорный бак на колесиках, Директива ЕС об отходах WEEE, приложение IV] указывает на раздельный сбор мусора для электрического и электронного оборудования в странах ЕС.



Пожалуйста, не выбрасывайте это устройство вместе сбытовыми отходами. Пожалуйста, для утилизации данного продукта пользуйтесь действующими в Вашей стране системами возврата и сбора для утилизации.

Применимое изделие: WS-570M/WS-560M/ WS-550M/WS-450S

Этот символ [перечеркнутый мусорный бак на колесиках, Директива ЕС оботходах 2006/66/ ЕС, приложение II] указывает на раздельный сбориспользованных элементов питания в странах ЕС.



Пожалуйста, не выбрасывайте элементы питания вместе с бытовыми отходами. Пожалуйста, для утилизации использованных элементовпитания пользуйтесь действующими в Вашей стране системами возврата и сбора для утилизации.

RU



#### OLYMPUS IMAGING CORP.

Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjyuku-ku, Tokyo 163-0914, Japan. Tel. +81 (0)3-3340-2111 http://www.olympus.com

#### OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH

(Premises/Goods delivery) Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Germany. Tel. +49 (0)40 237730 (Letters) Postfach 10 49 08. 20034 Hamburg, Germany. http://www.olympus-europa.com

#### OLYMPUS IMAGING & AUDIO

KeyMed House, Stock Road, Southend-on-Sea, Essex, SS2 5QH, UK Tel. +49 (0)800 111 4777 http://www.olympus.co.uk